

Manuel de l'utilisateur RT



<i>La sécurité d'abord.....</i>	2
<i>Installation</i>	15
<i>Présentation rapide</i>	41

La sécurité d'abord

IMPORTANT !

LISEZ ATTENTIVEMENT CE GUIDE DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION. À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE

- 1** ***Consignes d'utilisation sans risque***
- 2** ***Définition des symboles***
- 3** ***Dispositifs de sécurité***



N'autorisez pas les enfants à utiliser ou faire fonctionner la tondeuse. Les enfants doivent être surveillés en permanence.

Le présent guide contient la traduction des instructions en anglais du fabricant, conformément aux normes 2006/42/CE et 2014/53/UE. Il peut décrire des modèles non proposés dans votre pays.

Consignes de sécurité



DANGER

Décrit des situations qui entraîneront des blessures graves ou la mort si le danger n'est pas évité.



AVERTISSEMENT

Décrit des situations qui pourraient entraîner des blessures graves ou la mort si le danger n'est pas évité.



ATTENTION

Décrit des situations qui pourraient entraîner des blessures modérées ou mineures, ou endommager des biens et/ou le produit si le danger n'est pas évité.



Fournit des informations sur la bonne utilisation du produit et la façon d'éviter les dysfonctionnements.

Informations importantes sur la sécurité



AVERTISSEMENT

Il est de votre responsabilité de :

- Limiter l'utilisation de cette tondeuse aux personnes qui savent lire, comprennent et respectent les avertissements et instructions figurant dans le présent guide et sur la tondeuse
- Signaler à vos voisins qu'un robot tondeuse est en fonctionnement et qu'ils s'exposent à un danger s'ils accèdent à votre pelouse lorsqu'elle est en marche



DANGER

Branchez toujours l'alimentation à une prise électrique intérieure protégée contre les intempéries et protégée par un disjoncteur différentiel présentant un seuil de déclenchement inférieur à 30 mA. Respectez les instructions d'installation électrique locales.



AVERTISSEMENT

Laissez le temps aux lames de s'arrêter de tourner avant de soulever ou d'incliner la tondeuse ou de vous approcher des lames.



DANGER

Ne remplacez pas le cordon d'alimentation secteur ! Si le cordon est endommagé, c'est toute l'alimentation qui doit être remplacée. Ne branchez pas un cordon d'alimentation endommagé à la prise et ne touchez pas un cordon endommagé car il pourrait présenter un risque d'électrocution.

Tenez tous les cordons d'alimentation éloignés de la face inférieure de la tondeuse pour éviter tout dommage.



ATTENTION

En cas d'orage, débranchez le câble périphérique de la station et débranchez son alimentation de la prise secteur.

1

Consignes d'utilisation sans risque

A. Informations générales

1. Lisez, assimilez et suivez toutes les instructions figurant sur la tondeuse et dans le(s) manuel(s) avant d'essayer de l'assembler et de l'utiliser. Conservez ce manuel en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement en cas de besoin et de commander des pièces de rechange.
2. Familiarisez-vous avec toutes les commandes et leur bon usage.
3. Il est de votre responsabilité de signaler à vos voisins que vous possédez un robot tondeuse et du risque de blessure auquel ils s'exposent s'ils accèdent à votre pelouse lorsqu'elle est en fonctionnement.
4. Si votre pelouse est ouverte sur la rue et/ou la propriété de vos voisins, vous devez être présent lorsque la tondeuse est en fonctionnement pour empêcher quiconque d'entrer en contact avec elle. Sinon, vous devez clôturer votre pelouse de façon que personne ne puisse y accéder pendant que la tondeuse est en fonctionnement.
5. N'autorisez jamais les enfants de moins de 14 ans à utiliser la tondeuse avec la télécommande. Les enfants de plus de 14 ans doivent lire et comprendre les instructions et consignes d'utilisation sans risque figurant dans le présent manuel et sur la tondeuse, et doivent être formés et supervisés par un adulte.
6. Ne laissez jamais des enfants, des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou personnes n'ayant pas lu ces instructions utiliser la tondeuse.
7. Si vous êtes confronté à des situations non abordées dans ce guide, faites preuve de vigilance et de bon sens. Pour obtenir de l'aide, contactez votre représentant du service clients.
8. Cette tondeuse est un équipement électrique de haute précision et non un jouet. Vous devez par conséquent faire preuve d'une extrême vigilance en permanence. Cette tondeuse a été conçue pour une chose : tondre l'herbe. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.

B. Préparatifs avant utilisation



AVANT D'UTILISER LE PRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS, ASSUREZ-VOUS QU'IL A ÉTÉ RECHARGÉ SANS INTERRUPTION PENDANT 48 HEURES.

1. Assurez-vous que le câble périphérique est correctement posé, conformément aux indications fournies plus loin dans le présent guide.
2. Inspectez scrupuleusement la zone dans laquelle la tondeuse sera utilisée. Retirez-en toutes les pierres, bâtons, câbles, os, jouets et autres corps étrangers susceptibles d'endommager la lame ou qui pourraient être emprisonnés et projetés par la lame. Les objets projetés peuvent occasionner des blessures graves.
3. Les personnes extérieures, enfants et animaux doivent rester à l'intérieur lorsque la tondeuse est en fonctionnement. Arrêtez la tondeuse si quelqu'un pénètre dans la zone de tonte.
4. En cas de risque d'orage, rangez la tondeuse dans un lieu abrité et débranchez l'alimentation.

C. Utilisation



AVERTISSEMENT

Ne laissez pas la tondeuse fonctionner sans surveillance si vous savez qu'il y a, ou qu'il peut y avoir, des animaux domestiques, des enfants ou des personnes à proximité.

1. Votre robot tondeuse est un appareil électrique dangereux. Utilisez-le avec précaution et respectez toutes les instructions de sécurité et les avertissements.
2. En cas d'accident ou de dysfonctionnement pendant le fonctionnement, appuyez immédiatement sur le bouton STOP rouge.
3. N'utilisez pas la tondeuse si une quelconque fonctionnalité de sécurité ou pièce est endommagée, usée ou inutilisable.
4. Éteignez toujours la tondeuse en retirant le dispositif de désactivation avant de la soulever ou de retirer tout blocage au niveau de la ou des lames de la tondeuse et/ou des roues motrices, ou d'essayer de la régler. L'actionnement du dispositif de désactivation coupe l'alimentation du moteur et de la lame.
5. Ne saisissez ou ne transportez jamais la tondeuse lorsque les roues tournent ou que la lame est en mouvement. Ne touchez pas la lame tant qu'elle n'a pas totalement arrêté de tourner.
6. N'utilisez pas la tondeuse à d'autres fins que pour couper l'herbe.
7. Ne tentez jamais de neutraliser un dispositif de sécurité ou de retirer une protection ou un capot. Vous vous exposeriez à un risque de blessure par contact avec la lame en mouvement. Les capteurs sont des dispositifs de sécurité.
8. La lame continue de tourner pendant jusqu'à deux (2) secondes après actionnement d'un capteur de sécurité ou du bouton STOP rouge. N'approchez aucune partie de votre corps de la zone où se trouve la lame tant que vous n'êtes pas certain qu'elle a arrêté de tourner.
9. Si la tondeuse commence à vibrer de façon anormale, arrêtez le moteur et cherchez-en immédiatement la cause. Les vibrations sont généralement le signe avant-coureur d'un problème.
10. Portez toujours des lunettes de protection en cas d'utilisation à distance et lorsque vous procédez à un réglage ou à une réparation afin de protéger vos yeux. Les objets projetés qui ricochent peuvent occasionner de graves lésions oculaires.
11. N'utilisez jamais la tondeuse avec un dispositif de sécurité, une protection ou un capot endommagé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
12. N'approchez pas vos pieds ou mains des pièces en rotation ou de la face inférieure du châssis. Tout contact avec la ou les lames pourrait entraîner une amputation des mains ou des pieds.
13. Faites attention aux trous, ornières, bosses, cailloux ou autres objets invisibles. Un sol inégal ou des corps étrangers non visibles à l'œil pourraient provoquer un accident. Une herbe haute peut dissimuler des obstacles.
14. Votre tondeuse est conçue pour couper l'herbe normale du domicile de particuliers d'une hauteur inférieure à 15 cm. Ne tentez pas de tondre une herbe inhabituellement haute (champs).

15. Définissez le planning hebdomadaire de façon que la tonte ait lieu à des moments où il n'y a personne sur l'herbe.
16. Ne branchez pas un cordon d'alimentation endommagé à la prise, ou ne touchez pas un cordon endommagé avant qu'il ne soit débranché de l'alimentation car il pourrait entraîner un risque d'électrocution.
17. Tenez tous les cordons d'alimentation éloignés de la face inférieure de la tondeuse pour éviter tout dommage. Un cordon d'alimentation endommagé peut entraîner un risque d'électrocution. Déconnectez la fiche de la prise secteur si le cordon est endommagé ou emmêlé.
NE TOUCHEZ PAS LE CORDON AVANT DE DÉBRANCHER L'ALIMENTATION.
Lorsque l'alimentation CA/CC est installée à l'extérieur, ne l'utilisez pas ou ne la débranchez pas lorsque la température est inférieure à 0° et supérieure à 40°C afin d'éviter tout risque d'incendie
18. Ne pilotez la tondeuse manuellement que lorsqu'elle est dans votre champ de vision. Restez à moins de 6 mètres de la tondeuse lorsque vous l'utilisez manuellement.

D. Enfants

1. Des accidents tragiques peuvent se produire si vous n'êtes pas sur vos gardes lorsque des enfants sont présents. Les enfants sont souvent attirés par la tondeuse et l'activité de tonte. Ils ne comprennent pas les dangers qu'elle présente. Ne partez jamais du principe que les enfants resteront à l'endroit où vous les avez vus pour la dernière fois. Ne partez jamais du principe que les enfants resteront à l'écart de la tondeuse lorsqu'elle est en fonctionnement.
2. Les personnes extérieures, enfants et animaux doivent rester à l'intérieur lorsque la tondeuse est en fonctionnement. Ils doivent rester sous la vigilance d'un adulte responsable. Arrêtez la tondeuse si quelqu'un pénètre dans la zone de tonte.
3. Restez vigilant et éteignez la tondeuse si un enfant ou une personne extérieure pénètre dans la zone de tonte.
4. Ne laissez pas les enfants s'asseoir à cheval sur la tondeuse. Ce n'est pas un jouet.
5. Ne laissez jamais les enfants jouer dans le jardin lorsque la tondeuse est en fonctionnement. Expliquez à vos enfants que la tondeuse est dangereuse et qu'ils ne doivent pas l'approcher.
6. N'autorisez jamais les enfants de moins de 14 ans à utiliser la tondeuse avec la télécommande. Les enfants de plus de 14 ans doivent lire et comprendre les instructions et consignes d'utilisation sans risque figurant dans le présent manuel et sur la tondeuse, et doivent être formés et supervisés par un adulte.

E. Transport

Avant de déplacer ou transporter la tondeuse, effectuez les opérations suivantes :

1. Vous pouvez utiliser la télécommande (via l'appli mobile) pour déplacer votre tondeuse d'un endroit à un autre.
2. Si vous choisissez de transporter votre tondeuse, éteignez-la en appuyant sur le bouton d'alimentation. Soulevez la tondeuse à l'aide de la poignée de transport.
3. Transportez toujours la tondeuse avec les lames tournées vers l'extérieur. Prenez soin d'éviter tout contact avec les bords tranchants de la lame lorsque vous soulevez ou transportez la tondeuse.

F. Fonctionnement à distance

1. Consultez le manuel de l'opérateur fourni avec l'appli téléchargeable. Suivez tous les avertissements et instructions fournis.
2. Utilisez toujours la tondeuse conformément aux instructions de l'appli tout en restant éloigné d'elle.
3. Maintenez une distance de sécurité entre la tondeuse et vous lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Arrêtez toujours la tondeuse avant de vous en approcher, quelle qu'en soit la raison.
4. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous faites venir la tondeuse vers vous.
5. Ne faites fonctionner la tondeuse à distance qu'en plein jour ou avec un bon éclairage artificiel et évitez de l'utiliser sur herbe humide.
6. Ne faites jamais fonctionner la tondeuse à distance pieds nus, en sandales, ou avec des chaussures glissantes ou légères (par exemple en toile). Portez toujours des chaussures solides et un pantalon long. Restez solide sur vos appuis lorsque vous êtes sur un sol en pente.

G. Batteries

1. Utilisez uniquement les batteries authentiques fournies par le fabricant. Les références des batteries sont indiquées dans le livret « Informations complémentaires ».
2. Prenez soin de ne pas ouvrir, laisser tomber ou endommager le module batterie scellé. N'utilisez pas la batterie si elle présente des défauts ou déformations visibles, lorsqu'elle est cassée ou fissurée.
3. Ne tentez pas de réparer ou de modifier les batteries ! Les tentatives de réparation peuvent occasionner des blessures graves dues à une explosion ou à un choc électrique. Si une fissure se forme, les électrolytes libérés sont corrosifs et toxiques.
4. Ne tentez pas de retirer ou détruire des composants de la batterie.
5. Le bloc de la batterie contient des électrolytes. En cas de fuite d'électrolyte, procédez comme suit :
 - Contact avec la peau : nettoyez immédiatement à l'eau et au savon les zones qui ont été en contact avec les électrolytes.
 - Contact avec les yeux : nettoyez les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Ne frottez pas.
 - Consultez un médecin.
6. Ne jetez pas la batterie dans le feu. La cellule pourrait exploser.
7. La batterie est conçue pour être chargée à l'intérieur de la tondeuse et correctement reliée à elle. Utilisez toujours l'alimentation fournie avec la tondeuse. Toute utilisation incorrecte pourrait entraîner un risque d'électrocution, de surchauffe ou d'incendie.
8. N'utilisez la batterie à aucune autre fin que pour alimenter le robot tondeuse auquel elle est destinée. Toute modification de la batterie en vue de l'utiliser avec un autre produit est extrêmement dangereuse.
9. Respectez les lois et réglementations de mise au rebut des batteries mises en place pour protéger l'environnement. Pour plus d'informations, consultez la section « Mise au rebut de la batterie rechargeable » du présent Guide de l'utilisateur.
10. Lorsque vous remplacez la batterie, assurez-vous de l'insérer correctement. Inverser les pôles de la batterie peut l'endommager, ainsi que la tondeuse.

H. Utilisation sur un sol en pente

1. Toutes les pentes exigent une vigilance accrue. Si vous avez l'impression que la tondeuse patine, c'est que la pente est trop raide. L'herbe mouillée peut diminuer l'adhérence et faire glisser la tondeuse sur la pente. Ce phénomène pourrait occasionner des blessures ou des dommages matériels.
2. Pour votre sécurité, mesurez toute pente éventuelle avant de tondre une surface inclinée. Utilisez un inclinomètre avant d'aménager les zones de tonte ou d'utiliser cette tondeuse sur une surface inclinée ou accidentée. Des applis pour smartphone permettent aussi de mesurer les pentes. Si, au niveau du périmètre, la pente est supérieure à 17 degrés (30 %), les modèles RT peuvent glisser à l'extérieur de la zone de tonte.
3. Ne tondez pas des pentes supérieures à 17 degrés (30 %) avec les modèles RT.
4. N'utilisez pas la tondeuse si vous avez des doutes sur l'adhérence ou la stabilité. Soyez toujours sûr de votre surface de tonte. Le retournement ou renversement de la tondeuse pourrait occasionner des blessures ou dommages graves.
5. Restez à au moins 1,2 mètre des talus, fossés, berges ou du bord de l'eau pour éviter que la tondeuse ne sorte de la zone de tonte. Vous pourriez endommager la tondeuse ou subir de graves blessures.

I. Entretien et instructions spéciales

1. Maintenez la tondeuse en bon état de marche. Remplacez les pièces usées, endommagées ou cassées. Les références des batteries, lames et alimentations sont indiquées dans le livret « Informations complémentaires ».
2. Pour éviter toute blessure grave, ne modifiez en aucune façon la tondeuse.
3. Les lames de la tondeuse sont coupantes. Enveloppez la lame ou portez des gants et soyez particulièrement vigilant lorsque vous changez la lame.
4. Éteignez toujours la tondeuse en retirant le dispositif de désactivation avant de la réparer ou de retirer tout blocage au niveau de la ou des lames de tonte et/ou des roues motrices, ou de l'inspecter. Ne tentez jamais de procéder à l'entretien ou au réglage de la tondeuse tant qu'elle fonctionne. Avant de nettoyer, réparer ou inspecter la tondeuse, assurez-vous que la lame et toutes les pièces mobiles sont arrêtées.
5. La lame devrait être totalement immobile deux (2) secondes après actionnement du bouton Stop rouge. Si vous entendez la lame s'arrêter en moins de deux (2) secondes, votre tondeuse doit être réparée par un réparateur autorisé.
6. N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression ou de tuyau d'eau pour nettoyer la tondeuse. L'eau peut endommager les composants et le contrôleur programmable. Utilisez un chiffon humide pour essuyer la tondeuse.
7. Inspectez visuellement la lame à la recherche de tout éventuel dommage (tel qu'usure excessive, torsion, fissure). Remplacez la lame uniquement par une lame du fabricant d'origine. Toute lame non obtenue auprès du fabricant d'origine ne s'adaptera pas correctement à la tondeuse et pourra présenter un danger.
8. L'utilisation de pièces de rechange non conformes aux spécifications du fabricant pourra donner lieu à des performances insatisfaisantes et remettre en cause la sécurité.
9. Arrêtez la tondeuse si elle a percuté un objet ou si elle est bloquée. Inspectez soigneusement la tondeuse à la recherche de tout dommage. Réparez le dommage avant de démarrer la tondeuse et de l'utiliser.

10. Dans le cas de zones proches d'une aire de jeux pour enfants, de plans d'eau, de dénivellations ou de voies publiques, complétez le câble périphérique d'une bordure rigide (bois/pierre) d'au moins 15 cm de hauteur qui empêchera la tondeuse de sortir de la zone de tonte.
11. Si vous installez et utilisez votre tondeuse dans un jardin ouvert ou dans un espace public, positionnez des panneaux d'avertissement autour des zones de tonte, du type « Tondeuse automatique ! Ne vous approchez pas du robot ! Surveillez vos enfants ! »
12. Si nécessaire, nettoyez ou remplacez les étiquettes de sécurité et d'instruction.

J. Stockage pendant l'hiver

Tondeuse

Chargez totalement la tondeuse dans sa station. Éteignez-la. Nettoyez la tondeuse et entreposez-la à l'intérieur dans un endroit sec, à une température supérieure à 0 °C.

Station de base

Pendant l'hiver, aucune mesure spéciale d'entreposage n'est nécessaire pour la station. Elle peut rester sur la pelouse pendant toute la saison.

Il est conseillé de débrancher l'alimentation du circuit principal pendant l'hiver.

Entretien annuel

Pour garder la tondeuse en bon état, il est recommandé de la faire vérifier par un revendeur agréé avant ou après l'entreposage d'hiver.


L'entretien annuel peut varier d'un revendeur agréé à l'autre et inclura toutes ou certaines des opérations suivantes : nettoyage des pièces de la tondeuse et du châssis, vérification des pièces usées (telles que lames, roues motrices et autres pièces mobiles) et leur remplacement si nécessaire, test des fonctionnalités de la tondeuse et des composants de sécurité, vérification de la batterie et téléchargement de la dernière version du logiciel, et éventuellement de nouvelles fonctionnalités.

K. Fin d'utilisation du produit

1. La tondeuse et ses accessoires doivent être mis au rebut correctement à la fin de leur vie utile afin d'éviter que les déchets électriques et l'équipement électronique n'aboutissent dans des sites de décharge, et également dans le but de protéger et améliorer la qualité de l'environnement. Consultez les déchetteries locales ou les services municipaux pour connaître les lois relatives à la mise au rebut. De nombreuses municipalités ont mis en place des systèmes de collecte de déchets spéciaux tels que batteries et équipements électroniques.
2. Ne jetez pas la batterie ou la tondeuse dans les ordures ménagères.
3. Ne jetez pas la batterie dans le feu.
4. Consultez les réglementations locales et nationales pour connaître les modalités spéciales de mise au rebut et de recyclage. Pour des instructions de mise au rebut, consultez la fin de la section Présentation rapide.

2

Définition des symboles

Symbole	Description
	<p>AVERTISSEMENT — LISEZ LE(S) MANUEL(S) DE L'OPÉRATEUR</p> <p>Lisez, assimilez et suivez toutes les règles et instructions de sécurité figurant sur la tondeuse et dans le(s) manuel(s) avant d'essayer de l'assembler et de l'utiliser. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des blessures ou la mort. Conservez ce manuel en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement en cas de besoin.</p>
	<p>DANGER — ÉVITEZ TOUT RISQUE D'AMPUTATION</p> <p>N'approchez pas vos pieds ou mains du châssis, en particulier de sa face inférieure. Tout contact avec la lame pourrait entraîner une amputation des mains ou des pieds.</p>
	<p>AVERTISSEMENT — ÉVITEZ LES BLESSURES DUES AUX COLLISIONS / À LA LAME GARDEZ UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ LA TONDEUSE.</p> <p>Ne tondez pas lorsque des enfants ou d'autres personnes sont à proximité. Pour éviter tout risque de contact avec la lame ou de projection d'objet, tenez les personnes éloignées de la tondeuse lorsqu'elle est en fonctionnement. Les personnes extérieures, enfants et animaux doivent rester à l'intérieur lorsque la tondeuse est en fonctionnement. Arrêtez la tondeuse si quelqu'un pénètre dans la zone de tonte.</p>
	<p>AVERTISSEMENT — ÉVITEZ LES BLESSURES DUES AUX PROJECTIONS</p> <p>Tenez les spectateurs éloignés d'au moins 5 mètres de la tondeuse lorsqu'elle est en fonctionnement. Retirez de la pelouse les pierres, bâtons, câbles, os, jouets et autres corps étrangers qui pourraient être emprisonnés et projetés par la ou les lames. N'utilisez pas la tondeuse si tous les capots ou protections ne sont pas en place.</p>
	<p>AVERTISSEMENT — ÉVITEZ LES BLESSURES DUES À AUX COLLISIONS / À LA LAME</p> <p>Ne laissez pas les enfants s'asseoir à cheval sur la tondeuse. Ce n'est pas un jouet.</p>
	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Arrêtez la tondeuse avant toute tentative de réparation.</p>
	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Retirez le dispositif de désactivation avant de travailler sur la tondeuse ou de la soulever.</p>
	<p>AVERTISSEMENT - UTILISEZ UNIQUEMENT L'ALIMENTATION D'ORIGINE</p> <p>Ne modifiez pas le branchement de l'alimentation ! Utilisez uniquement l'alimentation d'origine fournie par le fabricant avec la tondeuse ou en tant que pièce détachée. La référence du produit à utiliser est indiquée sur son étiquette. L'utilisation d'une alimentation non d'origine peut provoquer un incendie et endommager la station de base et la tondeuse.</p>

3

Dispositifs de sécurité



AVERTISSEMENT

Votre tondeuse est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité intégrés. Il s'agit toutefois d'un équipement dangereux doté de lames tranchantes qui peuvent occasionner des blessures graves en cas de contact. Il est par conséquent interdit d'aller sur la pelouse lorsque la tondeuse est en fonctionnement.

A. Sécurité enfant

La sécurité enfant empêche une mauvaise utilisation de la tondeuse lorsqu'un bouton est enfoncé accidentellement. La tondeuse se met en marche lorsque deux boutons sont actionnés dans l'ordre adéquat. Vous devez activer la sécurité enfant si des enfants de moins de 6 ans se trouvent à proximité de la tondeuse.

B. Dispositif antivol (dispositif de désactivation protégé par code)

Le dispositif antivol empêchera l'utilisation ou le pilotage de la tondeuse si le code requis n'est pas saisi. Vous serez invité à entrer un code à 4 chiffres de votre choix, à utiliser comme code de sécurité personnel (disponible uniquement dans l'appli mobile pour les modèles RT). Il est vivement conseillé d'activer cette fonction afin d'empêcher toute utilisation de la tondeuse par des enfants ou des personnes qui ne savent pas l'utiliser ou n'en ont pas l'autorisation.

C. Capteur de levée

Si la tondeuse est soulevée manuellement du sol, la tondeuse et la rotation de la lame s'arrêtent au bout de deux (2) secondes.

D. Capteur d'inclinaison

Si la tondeuse est placée en position verticale, la tondeuse et la rotation de la lame s'arrêtent au bout de deux (2) secondes.

E. Protection anti-obstruction

Votre tondeuse détecte tout obstacle sur son chemin pendant le fonctionnement. Lorsque la tondeuse se heurte à un obstacle, elle interrompt sa course et s'éloigne de l'obstacle ; la tondeuse et la lame s'arrêtent au bout de deux (2) secondes.

F. Bouton d'arrêt rapide

Appuyer sur le bouton STOP rouge à n'importe quel moment pendant l'utilisation arrêtera la tondeuse et la lame au bout de deux (2) secondes.

G. Dispositif de désactivation amovible

Tirer sur le dispositif de désactivation empêchera la tondeuse de fonctionner. Vous devez le faire avant de soulever la tondeuse et avant toute opération d'entretien.

H. Station de base / Émetteur de signal et Câble périphérique

La tondeuse ne peut être utilisée sans l'installation et l'activation d'un câble périphérique par le biais de la Station / émetteur de signal. Si le câble périphérique est désactivé, la tondeuse s'arrête.


**Commençons.
Je suis
impatiente de
tondre votre
pelouse.**




Installation

Nous vous félicitons d'avoir acheté la tondeuse !

La tondeuse se déplacera de manière aléatoire dans sa zone de travail délimitée par le câble périphérique. Ce type de déplacement aléatoire garantit une coupe parfaite et une couverture complète de la pelouse.

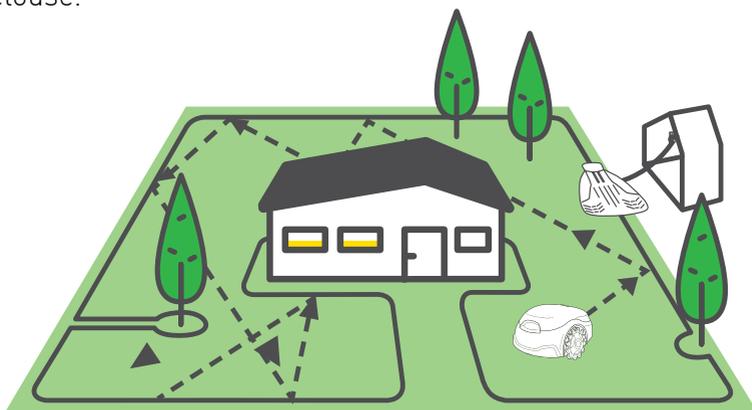


À la fin de chaque tonte, la tondeuse retournera automatiquement se charger sur sa station.

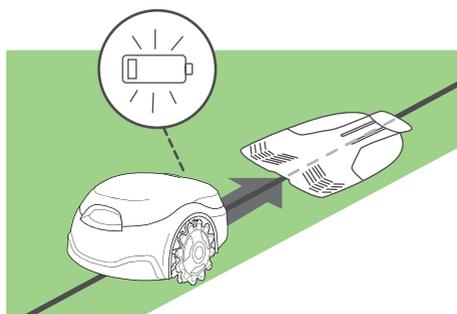


Au terme d'une installation rapide et simple, vous serez prêt à prendre du bon temps pendant que votre nouvelle amie prendra soin de votre pelouse.

Comment procéder ?

Une bonne installation de votre tondeuse garantira des résultats maximum. Telle est la façon de procéder pour que votre tondeuse puisse faire un travail parfait.

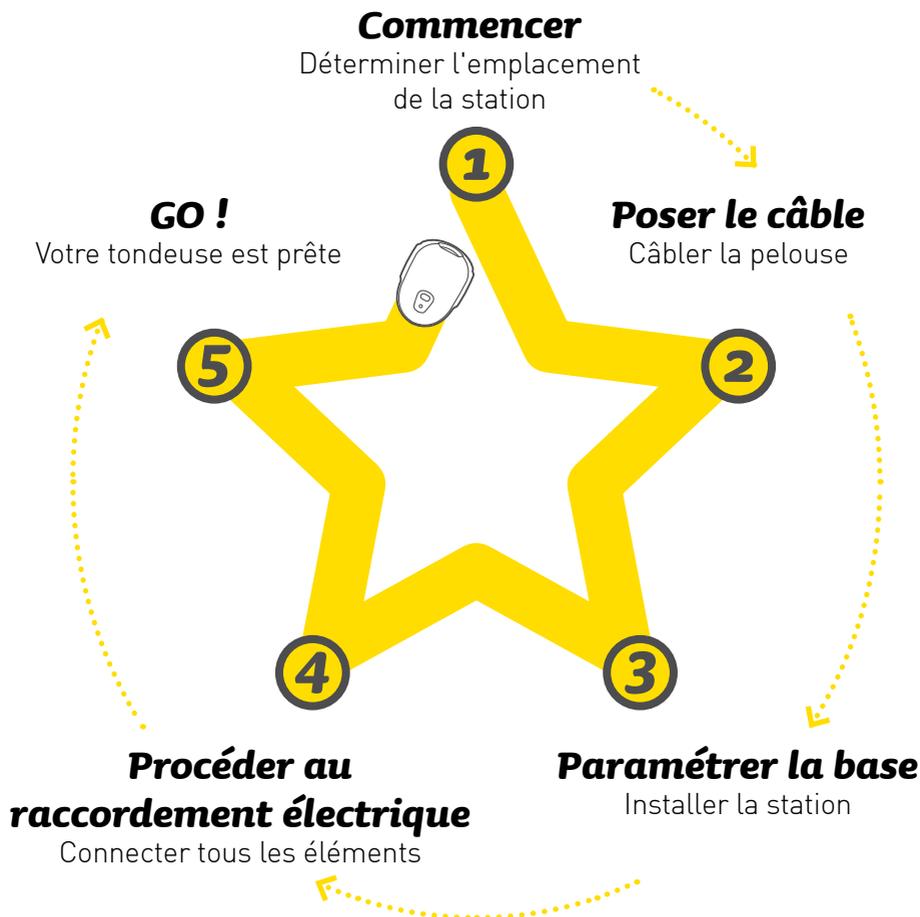


Contenu de l'emballage

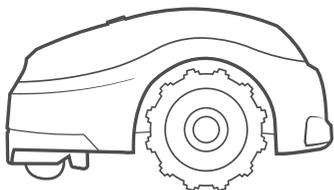


Le produit

Votre nouveau robot tondeuse

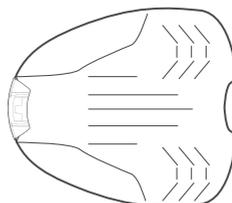


Station

Il s'agit de l'endroit où la tondeuse se recharge

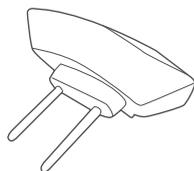

Tête de station


Émet le signal envoyé au câble périphérique

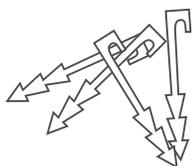

Piquets de câble*


Pour fixer le câble au sol

() Non fournis avec les modèles Pro*

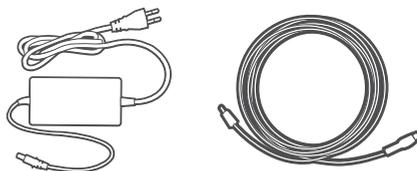

Alimentation + rallonge de 10 m


Avec rallonge de 10 m

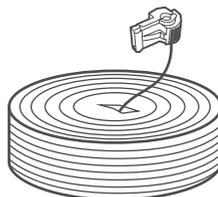

Câble périphérique avec prise de commutateur périphérique*

Délimite la zone de travail de votre tondeuse

() Non fournis avec les modèles Pro*

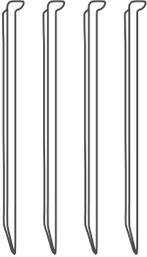

Piquets de la station (x4)

Pour fixer la station au sol



Connecteurs de câble

Pour réparer le câble périphérique en cas de coupure




Prise de commutateur périphérique

Pour connecter le câble périphérique à la station




Guide de mise en route
+
Instructions de sécurité

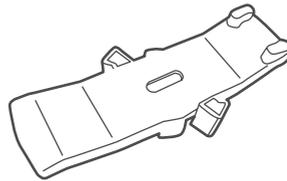

RoboTool

Pour le remplacement et l'entretien des lames. **IMPORTANT ! Conservez cet outil en vue d'un usage futur.**



RoboRègle

Pour mesurer la distance du câble périphérique depuis le bord de la pelouse.

Prêt ? Commençons...

1

Commencer


Choix de l'emplacement de la station

La station est l'endroit où la tondeuse se recharge et le point de départ et d'arrivée du câble périphérique.

Suivez ces consignes simples pour trouver un emplacement adapté pour votre station

Règle n°1 :


À 10 mètres maximum d'une prise de courant

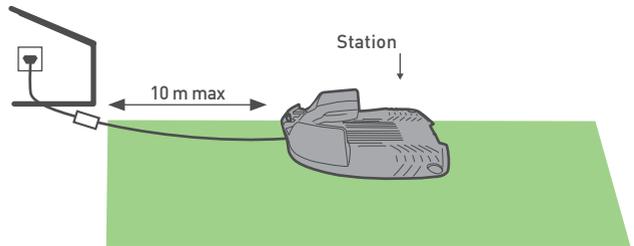

Pour une meilleure charge et une durée de vie plus longue de la batterie, il est conseillé de placer la station dans un lieu à l'ombre la plupart de la journée.


Règle n°2 :

Au minimum 1 m de câblage rectiligne avant et après la base pour permettre un bon amarrage

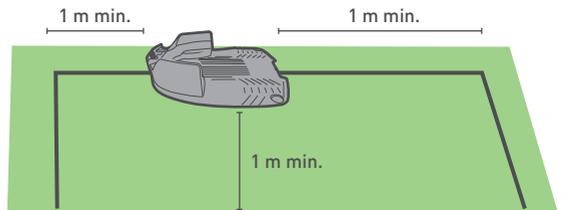


Règle n°3 :

Emplacement plat et de niveau (jusqu'à +/- 5 % de pente)


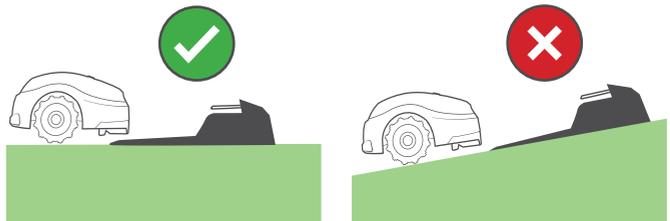


Règle n°4 :

À au moins 1 m de tout système d'arrosage, pour éviter de toucher directement la tondeuse et d'endommager ses composants internes

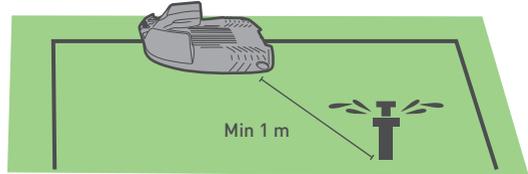

Veillez à tenir compte de l'emplacement de la station par rapport au bord de la pelouse

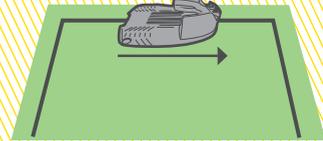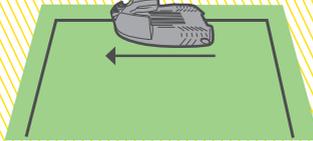

La station sera installée plus tard, une fois le câble périphérique en place.

**** Autres possibilités d'installation présentées dans l'Annexe A ****

2 Poser le câble

Posez le câble périphérique (« mur virtuel ») délimitant la zone de travail de la tondeuse.



- Placez le carton de la tondeuse à portée de main.
- Avant de commencer le câblage, tondez la pelouse à une hauteur classique de 3-4 cm.
- Si le sol est sec et dur, arrosez la surface à tondre afin de pouvoir enfoncer les piquets plus facilement.



OUTILLAGE
REQUIS



Marteau




Pince





Pince coupante

A. Familiarisez-vous avec les distances du câble


Utilisez la RoboRègle pour déterminer la distance à respecter entre le câble périphérique et la bordure de la pelouse.



Si le bord est relativement plat, posez le câble à une distance **2** du bord, mesurée avec la RoboRègle.

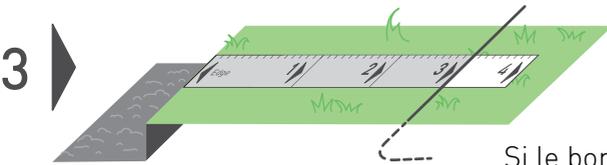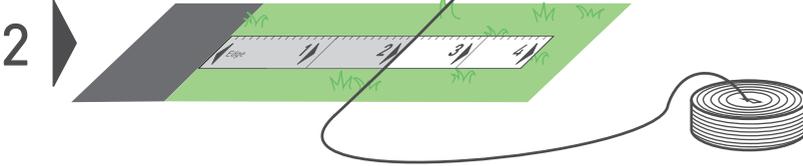

Si le bord est en dénivelé, ou si le sol est sablonneux/meuble, définissez une distance de **3** à l'aide de la RoboRègle.

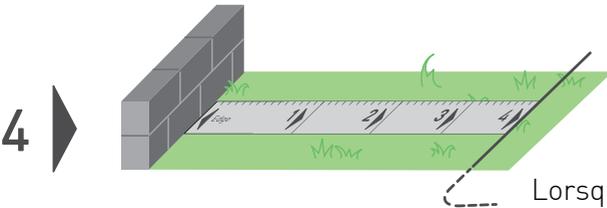

Lorsque la pelouse est bordée par un mur ou un buisson, utilisez la distance **4** de la RoboRègle.




Laissez au moins 1,2 m si la pelouse est bordée par de l'eau.




Sinon, placez une barrière près de l'eau.

B. Prenez un bon départ

- Tirez le câble repéré par « A » de la bobine de câble périphérique
- Réservez une longueur de câble de 30 cm

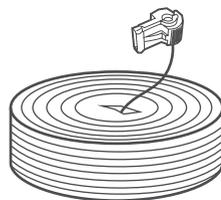

- Ensuite, fixez-le au sol à l'endroit où vous pensez installer la station. Mesurez la distance RoboRègle correcte à partir du bord :

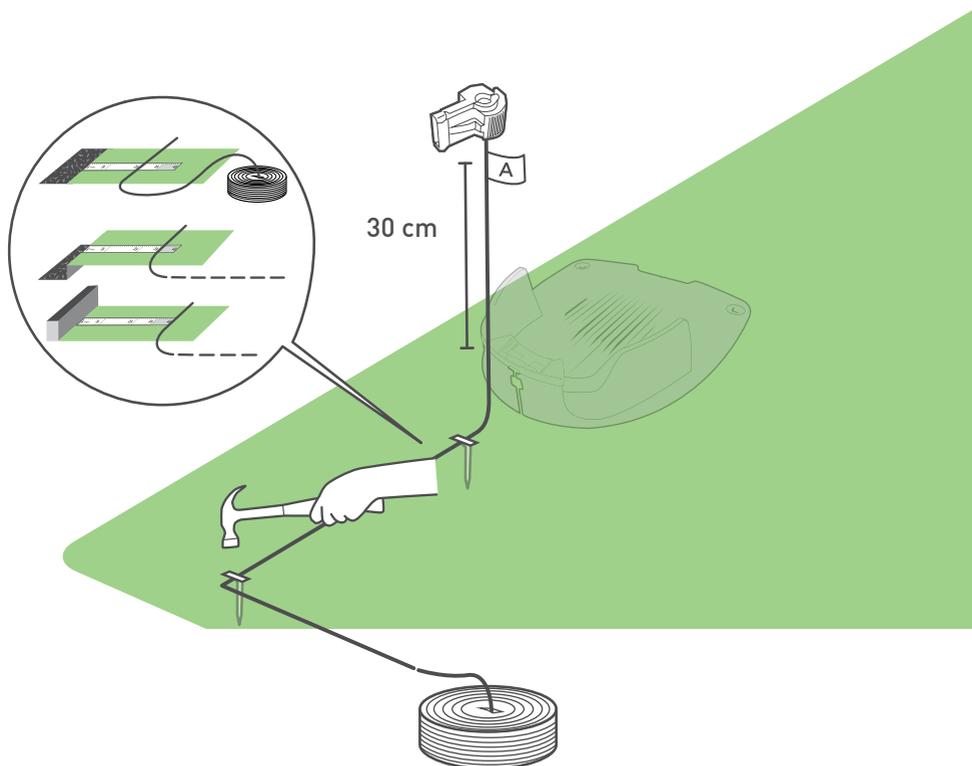






PENTES

Pentes en bordure

Pour vous assurer que la tondeuse ne glissera pas de la pelouse, en particulier si l'herbe est mouillée, le câble périphérique doit être positionné de manière à exclure toute pente le long de la pelouse présentant une inclinaison supérieure à 10 % (10 cm d'augmentation par mètre).

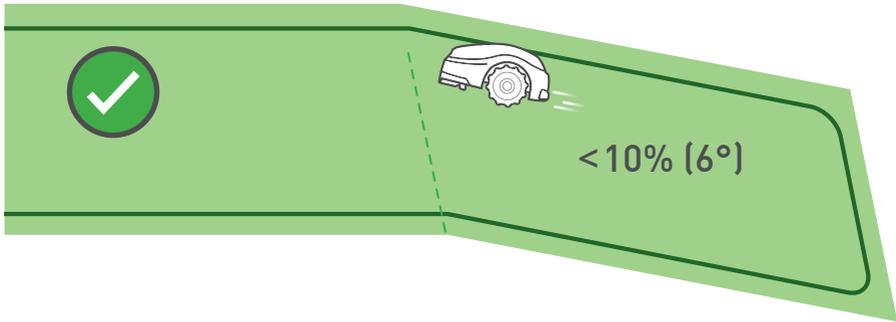



10% =

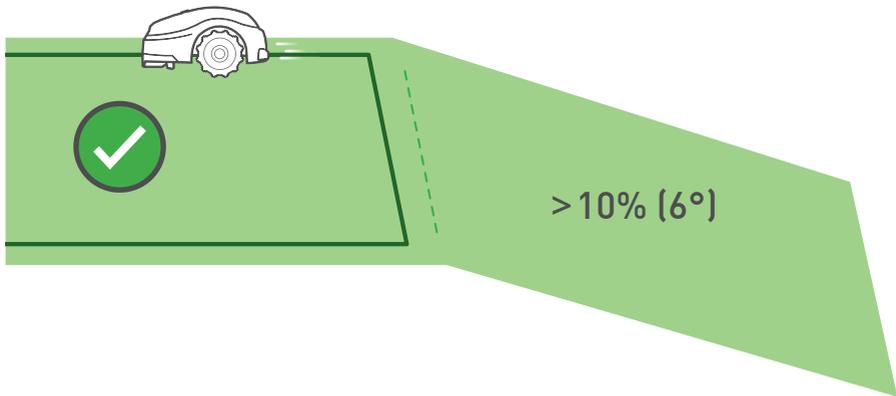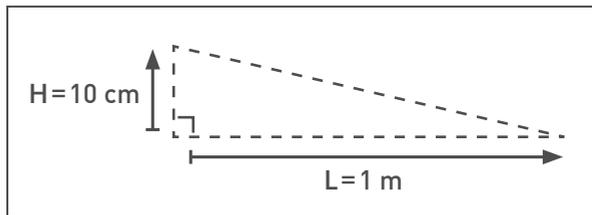

**Bravo ! Il s'agissait de la partie la plus compliquée de l'installation du câble.
Continuons...**

Pentes dans la pelouse

Votre tondeuse peut tondre des zones à l'intérieur de la pelouse avec une pente allant jusqu'à 30 % (30 cm d'augmentation par mètre).

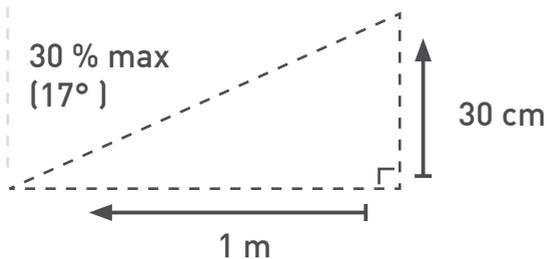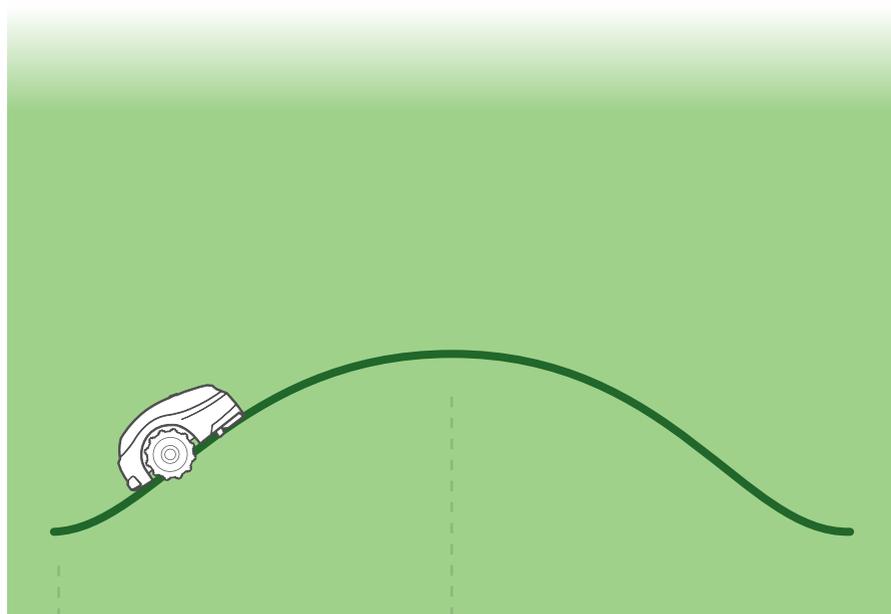


C. Continuez de poser le câble




Commencez à dérouler le câble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'emplacement de la station.

Posez le câble de manière lâche le long du périmètre pendant que vous vous déplacez le long de la bordure de la pelouse.

- Le câble périphérique est maintenu au sol par les piquets fournis avec le produit.
- Tirez bien sur le câble tout en enfonçant bien les piquets dans le sol.
- Prenez soin de ne pas endommager d'éventuelles canalisations.

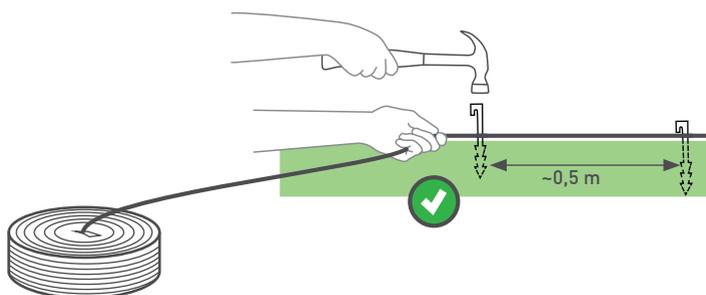

- Placez les piquets toutes les quelques dizaines de centimètres.
- Si nécessaire, ajoutez des piquets pour fixer le câble au plus près du sol, afin d'éviter qu'il ne soit endommagé par la tondeuse.

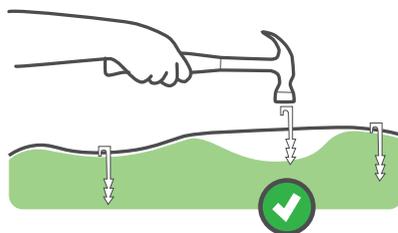


D. Protégez les obstacles

Obstacles solides

Les obstacles verticaux, rigides et de plus de 15 cm de haut, tels qu'arbustes ou poteaux de téléphone, ne nécessitent pas de câble périphérique. En les rencontrant, la tondeuse fera demi-tour.





Moins de 15 cm





Les objets dont la hauteur est inférieure à 15 cm doivent être entourés de câble périphérique.

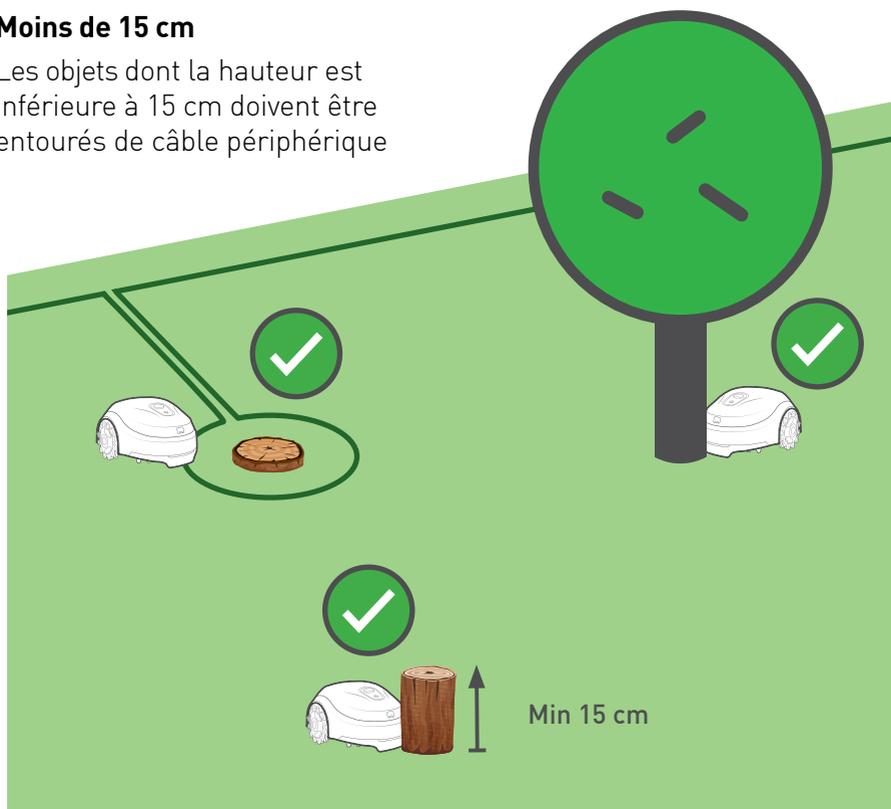

Obstacle souples

Les massifs de fleurs, bassins, petits arbres et autres obstacles doivent être protégés en créant des îlots périphériques.

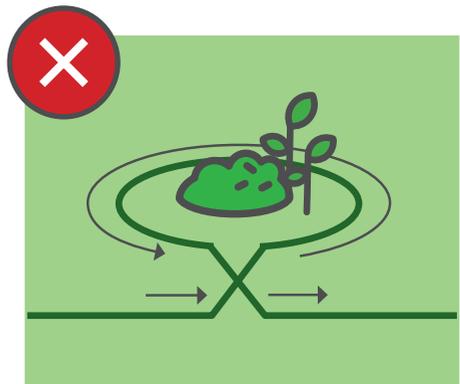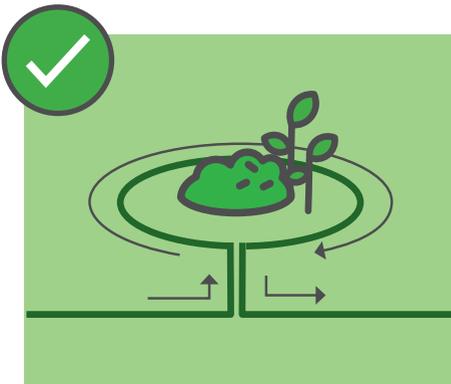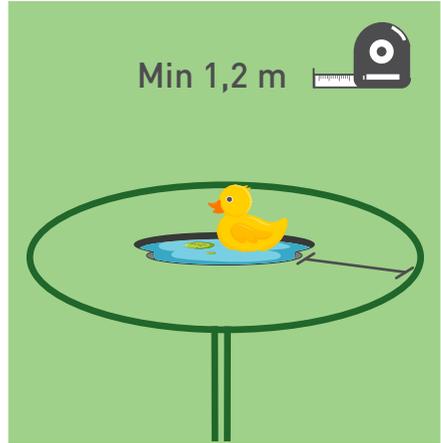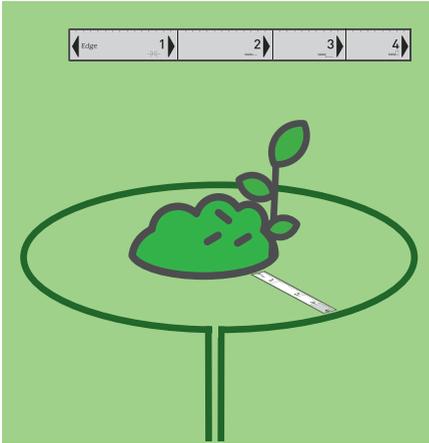

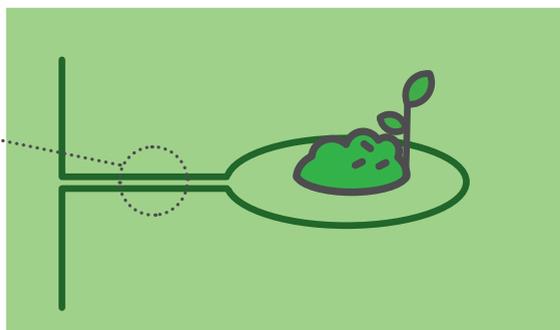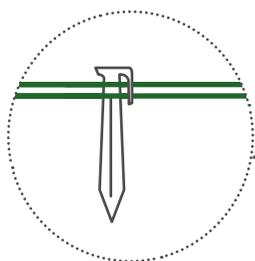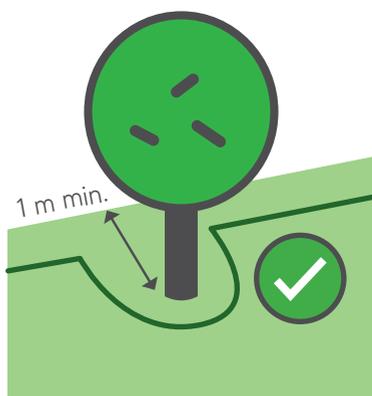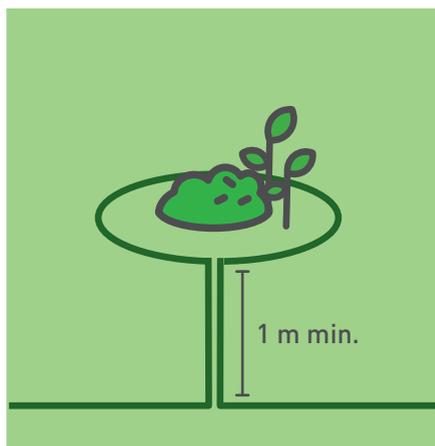


Les racines d'arbres, qui dépassent du sol de plus de 2 cm, doivent être protégées par un îlot périphérique.



Positionnez le câble périphérique dans le SENS HORAIRE autour de l'obstacle, sinon la tondeuse pénétrera dans l'îlot périphérique ou ne pourra pas tondre correctement la zone qui l'entoure.


E. Et si vous avez des zones secondaires ?

Si votre pelouse possède des zones secondaires comme indiqué ci-dessous, consultez l'Annexe B.

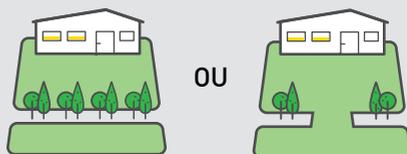


F. Terminez l'installation du câble


- Acheminez le câble jusqu'à la station, jusqu'à ce que les deux extrémités se rencontrent
- Positionnez le dernier piquet très près du premier

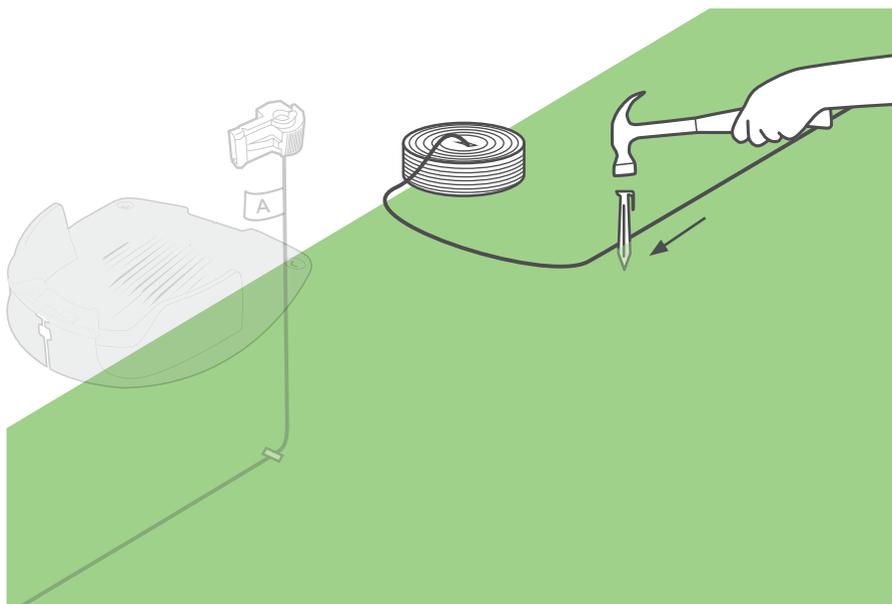

Faites en sorte que les deux extrémités de câble soient de la même longueur. Utilisez une pince coupante pour couper le câble en surplus. Ne laissez pas traîner de câble enroulé.

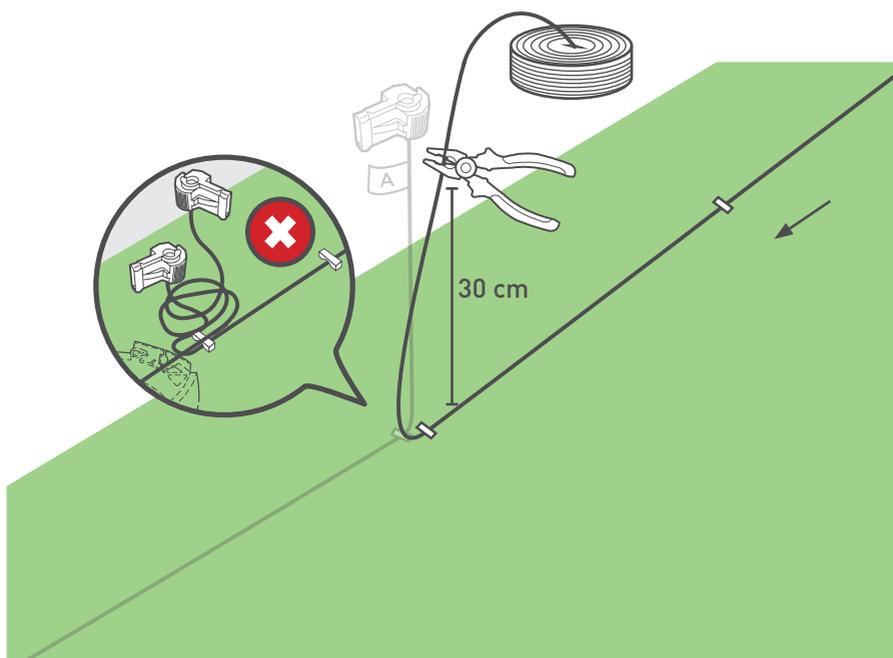


- Placez un des connecteurs de câble fourni sur la seconde extrémité de câble
- Utilisez la pince pour refermer le connecteur et une pince coupante pour couper le câble en surplus

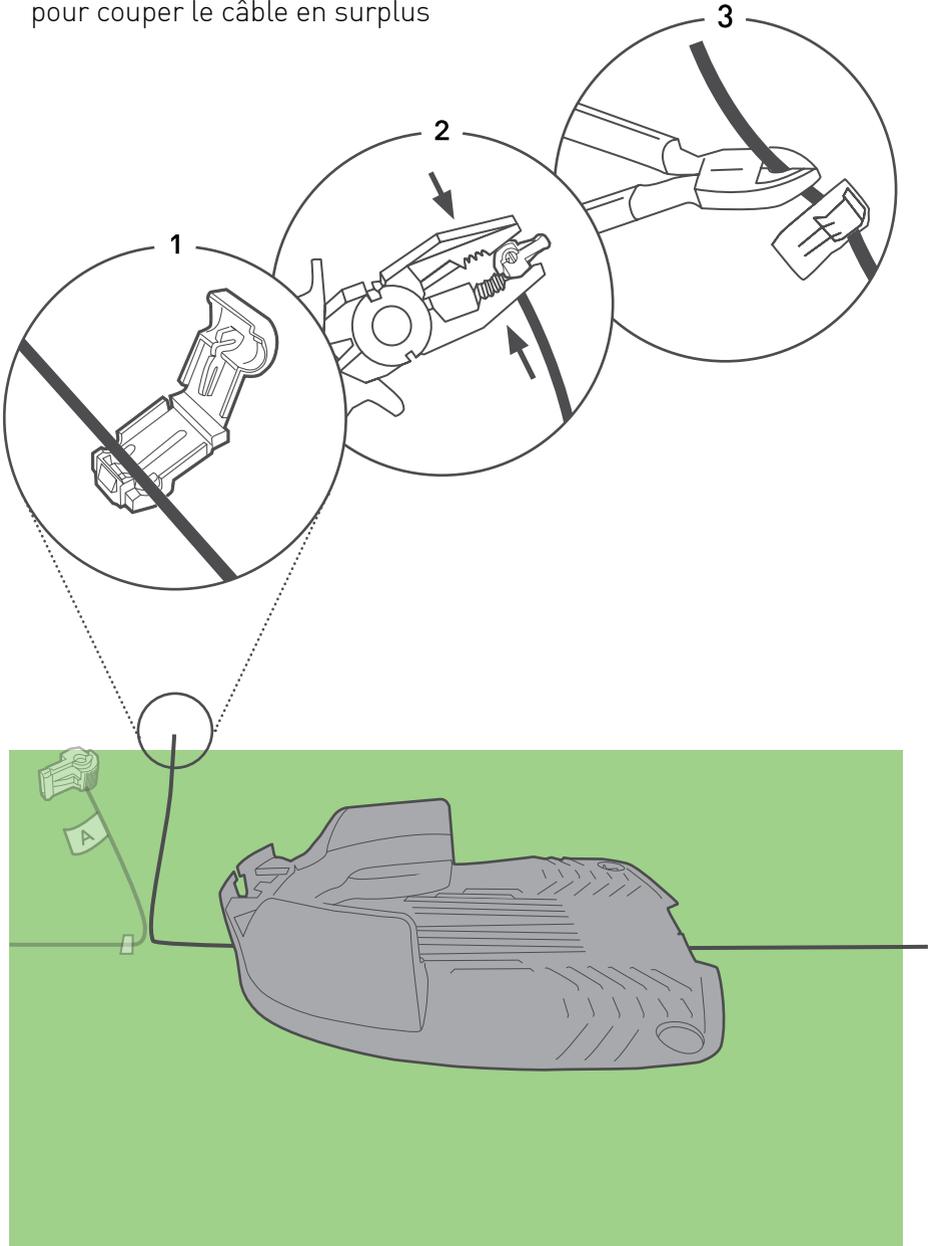


3 Paramétrer la base

- Positionnez la station à l'emplacement prévu
- Alignez le centre de la station sur le câble

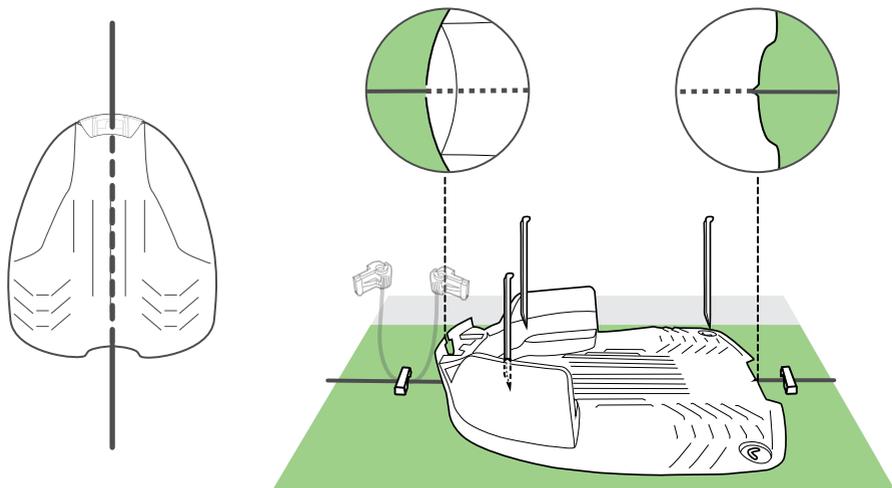


- Fixez la base au sol à l'aide des 4 piquets métalliques fournis

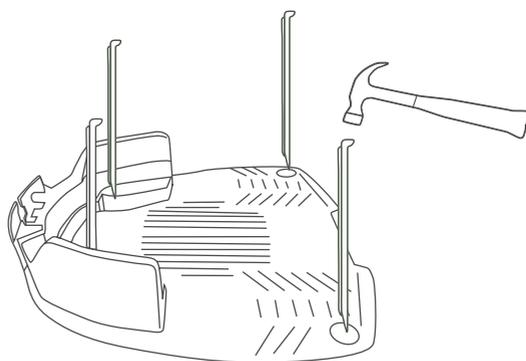


Prenez soin de ne pas endommager de canalisation d'eau en enfonçant les piquets avec le marteau.

4 Procéder au raccordement électrique


1. Faites passer les câbles dans l'adaptateur de la tête de la station.

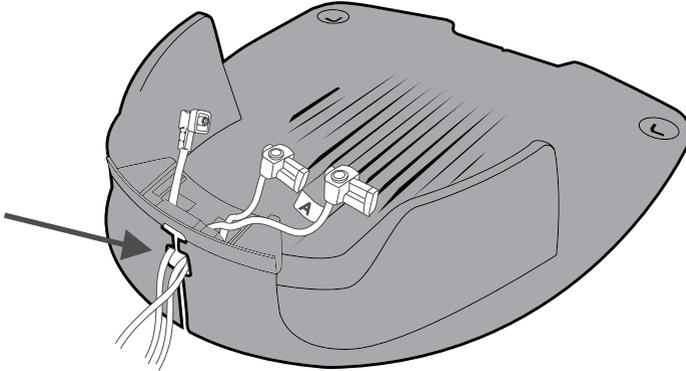


2. Connectez l'extrémité du câble marquée A à la borne A et l'autre extrémité à la borne B de la tête de la station.
3. Raccordez également le connecteur d'alimentation à la tête de la station.

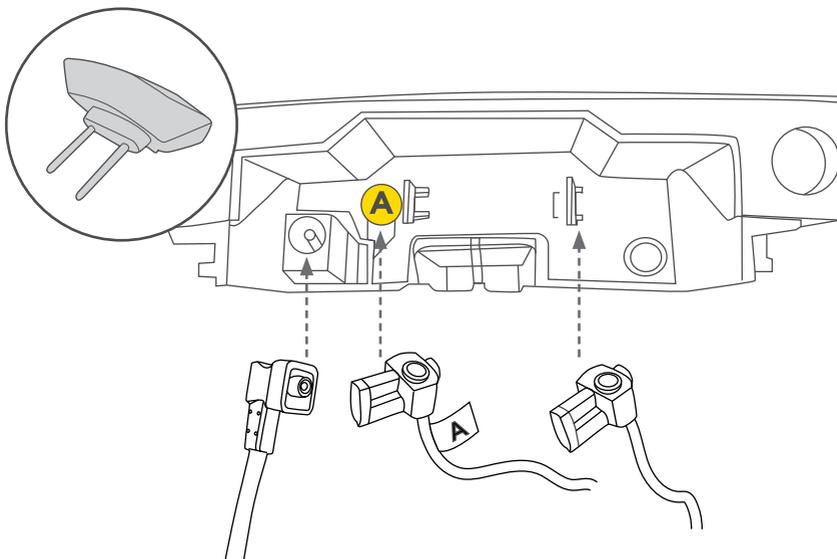


4. Positionnez la tête sur l'adaptateur de tête de la station et alignez-la avec les repères, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

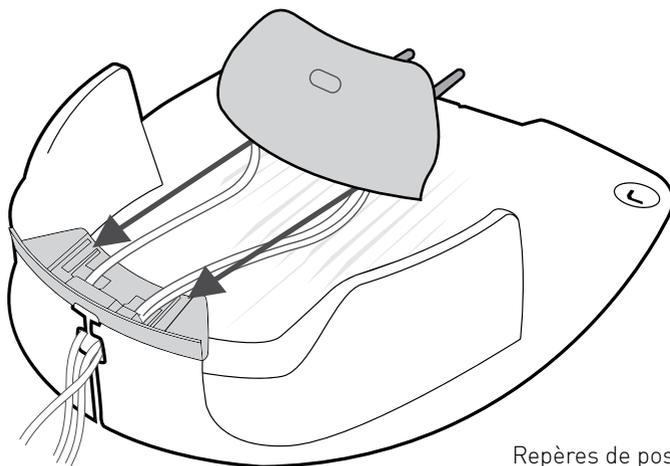



Repères de positionnement
de la tête de la station

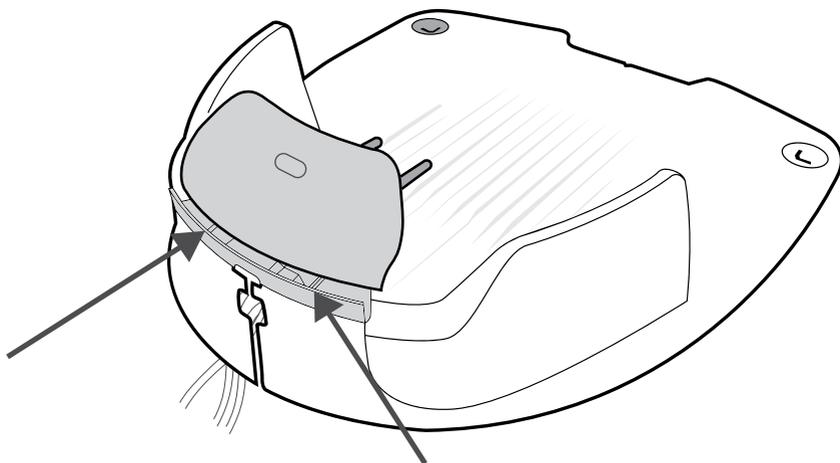


5. Faites coulisser la tête jusqu'au fond.
Aidez-vous des glissières et de la fente permettant de faire passer les câbles.

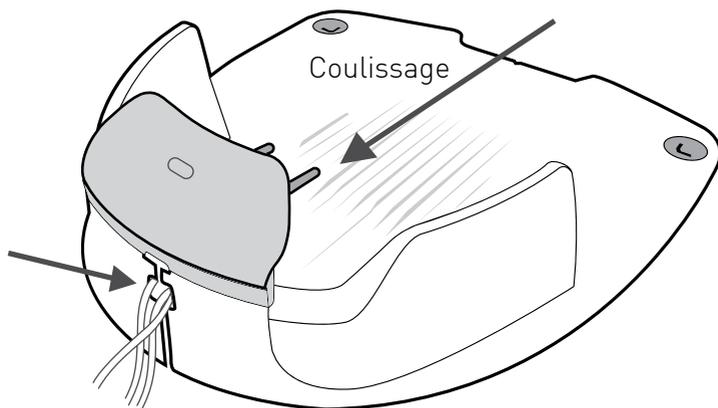

Si pour une raison ou pour une autre vous avez besoin de retirer la tête de la station de base, relevez le levier (A) avec un tournevis plat et poussez-le vers l'intérieur de la base.

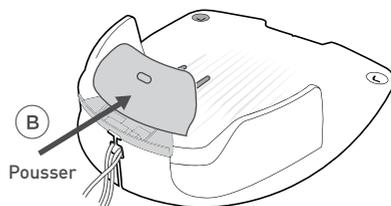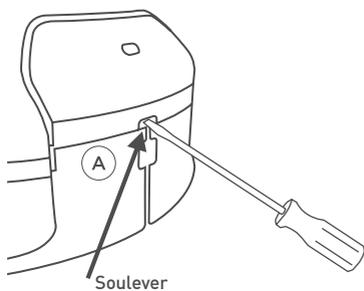


7. Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise.

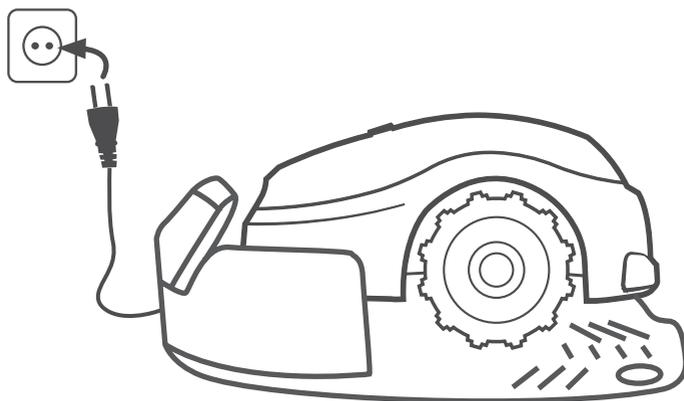


Retirez le cordon d'alimentation de la zone de tonte (pour éviter que la tondeuse ne l'endommage) et fixez-le solidement au sol (pour éviter de trébucher).

5 GO !

- Positionnez la tondeuse au centre de votre pelouse
- Appuyez sur Tondre pendant 2 secondes pour la mettre sous tension
- À présent, appuyez une fois sur STOP  pour envoyer la tondeuse à la station.

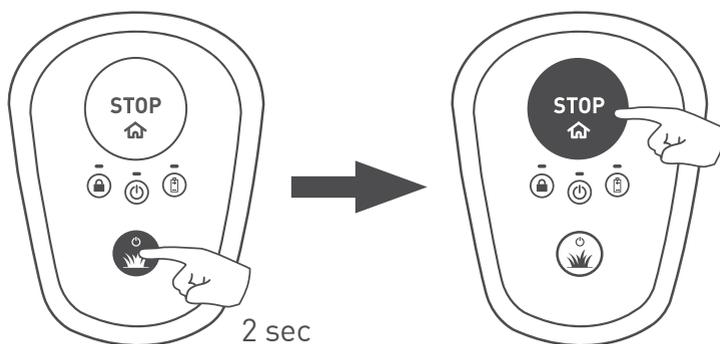

- La tondeuse commence à se déplacer vers le bord de la pelouse pour localiser le câble périphérique. Lorsqu'elle l'atteint, elle le suit jusqu'à la station et se range pour se charger.

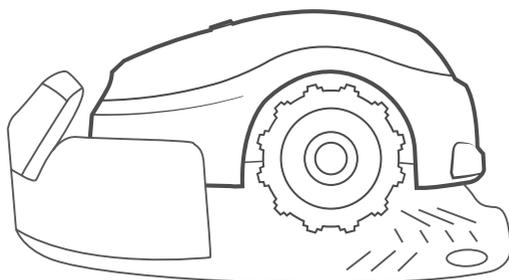

Votre tondeuse est extrêmement simple à utiliser ! Pour connaître les commandes de base et résoudre un problème, consultez la section « Présentation rapide ».

Votre tondeuse est prête !

Bravo !

***À présent reposez-vous et
laissez votre tondeuse faire
tout le travail.***

Présentation rapide


- 1 Apprenez à connaître votre tondeuse**
- 2 Commande par bouton unique**
- 3 Options supplémentaires accessibles via l'appli mobile**
- 4 Entretien de votre tondeuse**
- 5 Dépannage**
- 6 FAQ**

1


Apprenez à connaître votre tondeuse

Pour profiter totalement de votre tondeuse, familiarisez-vous avec ses différentes parties et ses messages. Comprendre son fonctionnement et son mode d'interaction contribuera à sa bonne utilisation.


Avant

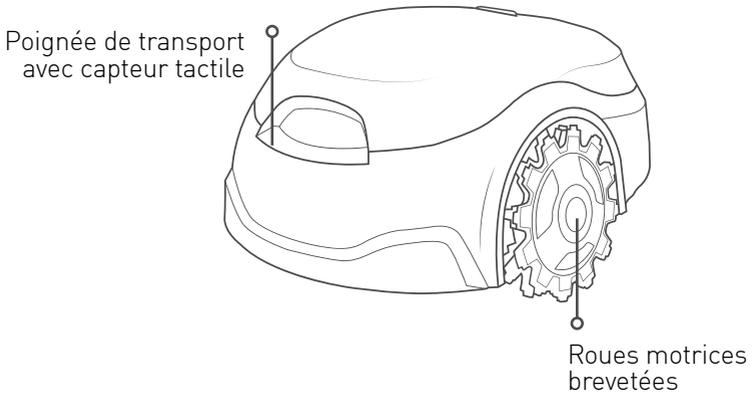

Arrière

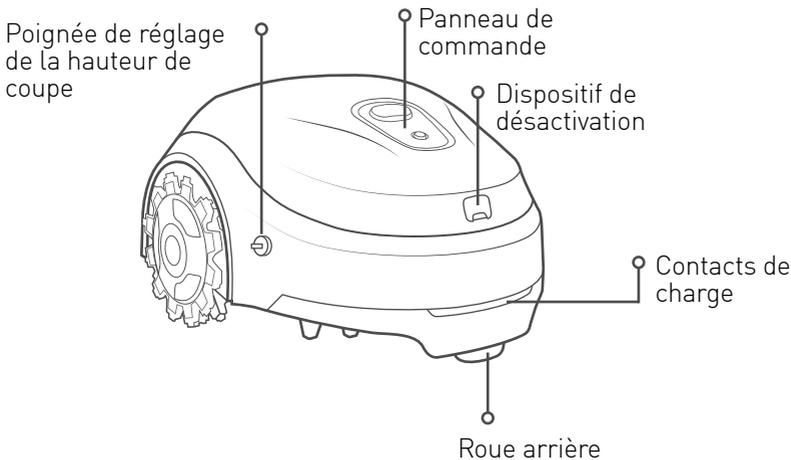

Face inférieure

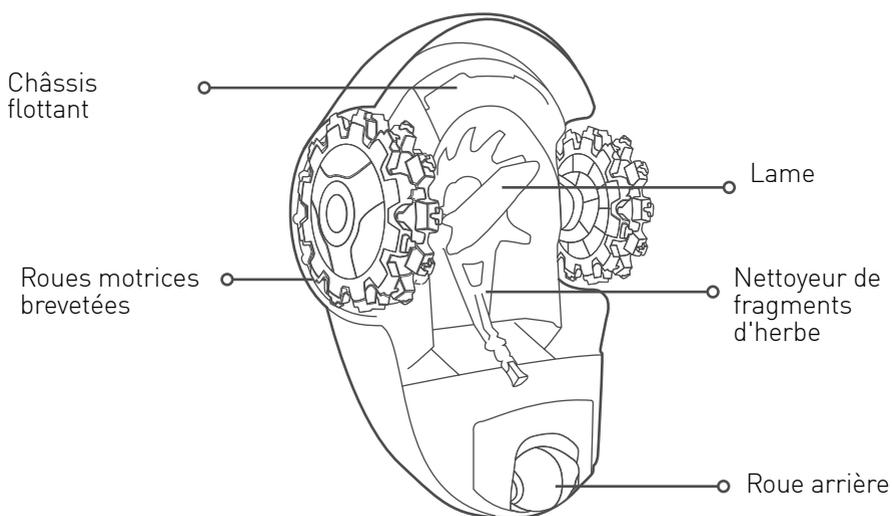

Panneau de commande



Verrouillage :

Orange

Orange fixe :
protection enfant
active



Orange clignotant :
protection antivol active



ON-OFF :

Vert

Vert fixe : la tondeuse est sous
tension / en cours d'utilisation



Vert clignotant : la tondeuse est
en train de revenir à la station
ou à un point de départ



Vert clignotant rapide

(avec sons) : la tondeuse quitte
la station




Vert clignotant lent : la
tondeuse est en veille



Rouge clignotant / rouge fixe :

la tondeuse a un problème (voir
section Dépannage)

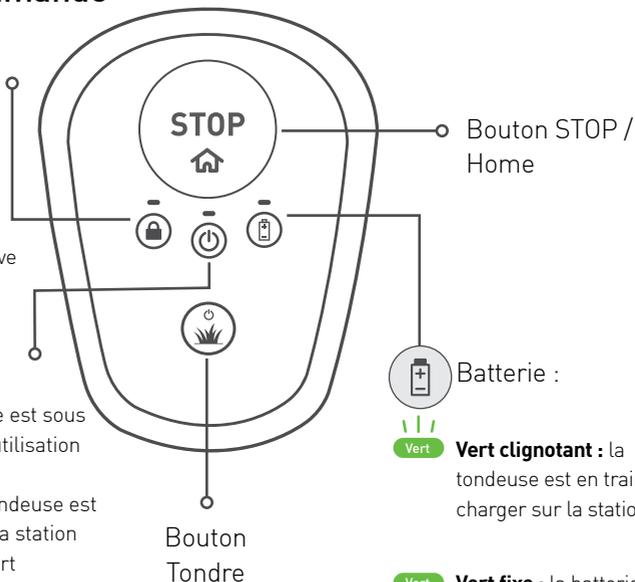

Batterie :

Vert

Vert clignotant : la
tondeuse est en train de se
charger sur la station

Vert

Vert fixe : la batterie est
totalement chargée




Rouge

Rouge clignotant : la
batterie est presque vide,
il va falloir recharger la
tondeuse

Rouge

Rouge fixe : la batterie est
faible et doit être rechargée
pour que la tonte puisse
reprendre

Station

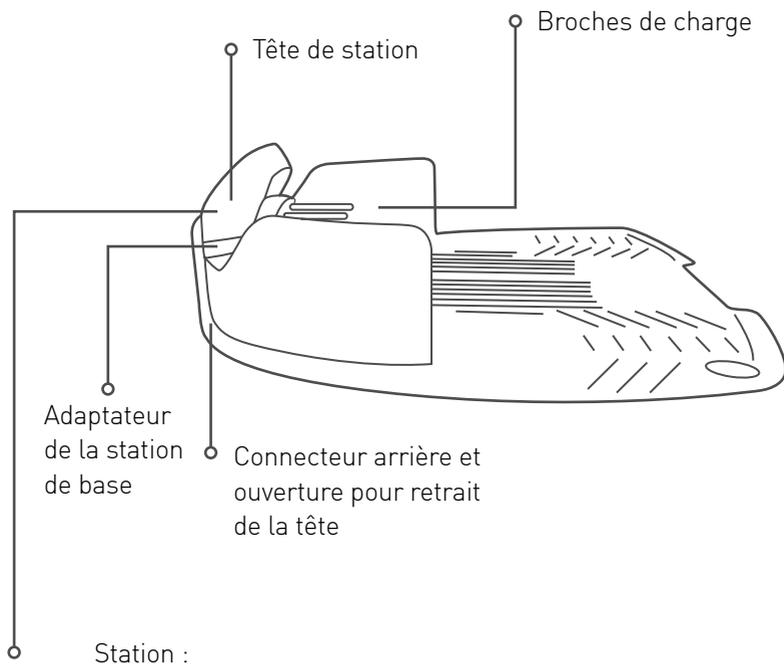

Vert fixe : le signal du câble périphérique est OK ; la tondeuse est sur la base

Vert clignotant : le signal du câble périphérique est OK ; la tondeuse est hors de la base

Rouge clignotant rapide : le câble périphérique est endommagé ou débranché

Rouge clignotant lent : connexion du câble périphérique de mauvaise qualité ou câble trop long

Rouge fixe : alimentation défectueuse

2

Commande par bouton unique

Avant de commencer




AVERTISSEMENT

Ne laissez pas la tondeuse fonctionner sans surveillance s'il y a des animaux domestiques, des enfants ou des personnes à proximité.

N'effectuez jamais une tonte lorsque des personnes (en particulier des enfants) ou des animaux domestiques, sont à proximité.

- Réglez la hauteur de tonte sur le niveau souhaité. Nous vous conseillons de régler la hauteur de tonte sur le niveau maximum lors de la première tonte ou au début de la saison puis de la diminuer progressivement jusqu'au niveau souhaité.

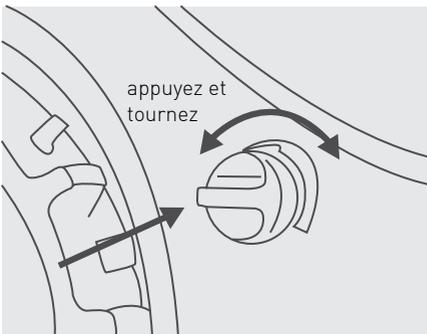

Pour régler la hauteur de tonte, poussez et tournez la poignée de réglage dans le sens souhaité :

- I indique la hauteur de tonte la plus faible (15 mm)
- IIII indique la hauteur de tonte la plus élevée (60 mm)



- Votre tondeuse est conçue pour une coupe fréquente à la hauteur souhaitée
- Avant de l'utiliser pour la première fois, assurez-vous que l'herbe fait au maximum 40 mm de haut




ATTENTION

Retirez les pièces, branches ou autre objets indésirables de la pelouse avant d'utiliser la tondeuse. La garantie limitée de votre tondeuse ne couvre pas les dommages causés par les objets laissés sur la pelouse.

Mise sous tension

Pour allumer la tondeuse, maintenez le bouton Tondre appuyé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant ON/OFF s'éclaire. Lorsque vous devez éteindre la tondeuse, il vous suffit de maintenir le bouton Tondre appuyé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant ON/OFF s'éteigne.

Remarque : si l'antivol est activé, vous devrez déverrouiller votre tondeuse via l'appli mobile avant de pouvoir l'éteindre.

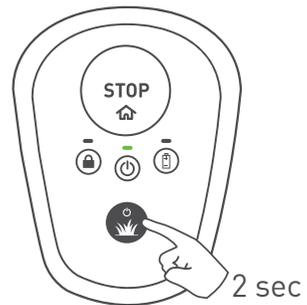


Activation de la sécurité enfant

La sécurité enfant empêche toute utilisation accidentelle de la tondeuse par des enfants en bas âge. Lorsque la sécurité enfant est activée, la tondeuse demande une combinaison spéciale pour pouvoir lancer une opération de tonte ou revenir à sa base.

Pour activer la sécurité enfant, maintenez les boutons Tondre + STOP appuyés simultanément pendant 6 secondes.


Pour désactiver la sécurité enfant, maintenez les boutons Tondre + STOP appuyés simultanément pendant 6 secondes. Vous pouvez aussi activer et désactiver facilement la sécurité enfant au moyen de l'appli mobile

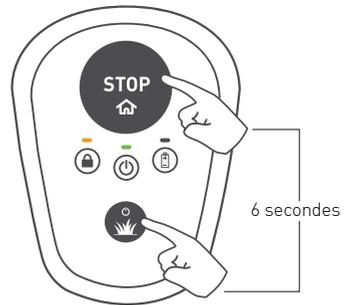


Démarrage d'une tonte

Pour commencer à tondre, rien de plus simple !


Pour démarrer une **tonte manuelle**, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Tondre.

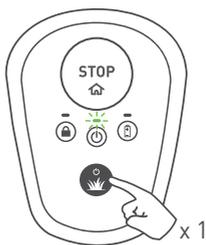

Si la durée de tonte normale (variable selon le modèle) est trop longue pour votre pelouse, vous pouvez lancer une tonte deux fois plus courte en appuyant deux fois sur le bouton Tondre.

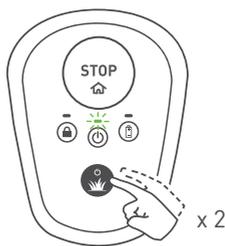

Lorsque la sécurité enfant est activée, vous devez indiquer une combinaison spéciale de touches pour pouvoir lancer une opération de tonte. Maintenez le bouton STOP enfoncé et appuyez une fois sur Tondre pour retirer la sécurité enfant pendant 2 minutes. Le voyant de verrou s'éteint temporairement. Vous pouvez à présent démarrer une tonte de la façon indiquée ci-dessus. Dès que la tonte commence la sécurité enfant se réactive automatiquement.

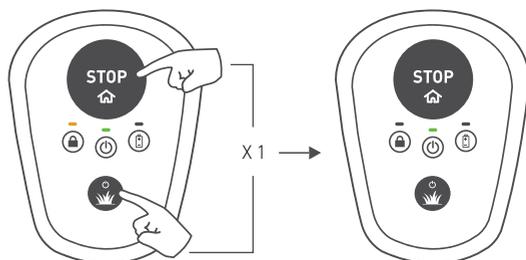

Interruption d'une opération

Pour arrêter une opération en cours, appuyez sur la touche STOP / ⏏.

Envoi de la tondeuse à sa base

Pour envoyer la tondeuse à sa base, appuyez simplement sur la touche STOP / ⏏ lorsque la tondeuse est sur la pelouse.

Si la sécurité enfant est activée, consultez la section « Démarrage d'une tonte » ci-dessus pour la désactiver temporairement. Ensuite, appuyez sur la touche STOP / ⏏ pour envoyer la tondeuse à sa base. La sécurité enfant se réactivera automatiquement.

Charge automatique

Une fois la tonte terminée, la tondeuse retourne automatiquement à sa station pour se recharger de sorte à être prête pour la tonte suivante.

Combien de temps la tonte doit-elle durer pour votre pelouse ?

La durée de la tonte dépend de la saison et de la taille de la pelouse. Nous vous conseillons les temps de tonte suivants selon la taille de la pelouse en haute saison.

Lorsque vous enregistrez votre tondeuse via l'appli, le plan de tonte par défaut s'affiche en fonction de la taille de pelouse indiquée.

Taille de la pelouse *	Jours actifs	Nb de fonctionnements quotidiens
0 à -100 m ²	Lun, merc, vend	1
100 à 200 m ²	Lun - Sam	1
200 à 300 m ²	Lun - Sam	2
300 à 400 m ²	Lun - Sam	3
400 à 500 m ²	Lun - Sam	3
500 à 600 m ²	Lun - Sam	4
600 à 700 m ²	Lun - Sam	4

[*] Vérifiez la taille de pelouse conseillée dans les caractéristiques techniques de votre tondeuse



Pour une pelouse impeccable, nous vous conseillons de répartir les temps de tonte de la manière égale sur le plus de jours possibles de la semaine.



Options supplémentaires accessibles via l'appli mobile

Votre tondeuse est un produit connecté intelligent. Elle intègre un appareil Bluetooth LE (Low Energy) qui vous permet de contrôler votre tondeuse depuis votre smartphone.

Une appli mobile gratuite complémentaire vous permettra d'utiliser votre tondeuse de manière totalement différente !

Vous pouvez télécharger l'appli Robomow depuis Google Play Store (Android) ou Apple AppStore (iOS). Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez enregistrer votre tondeuse et profiter de ses nombreuses fonctionnalités.

Outre le fait qu'elle permet une utilisation totalement inédite de la tondeuse, cette appli apporte des options et capacités supplémentaires à votre tondeuse compacte et intelligente :

- **Paramétrage d'un programme de tonte automatique**
- Activation de l'antivol
- Définition de points de départ supplémentaires
- Conduite manuelle de votre tondeuse
- Diagnostic de tonte
- Évitez les interférences en changeant de type de signal
- Activation du mode Économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et respecter la réglementation CEC/DoE.

4

Entretien de votre tondeuse

Entretien périodique



AVERTISSEMENT

Danger de blessure ou dommage grave

Éteignez toujours la tondeuse avant de la soulever. La lame est coupante. Elle peut provoquer de graves coupures ou lacérations. Toujours porter des gants anti-coupures lorsque vous travailler avec la lame. Ne jamais utiliser de lame endommagée ou cassée. N'aiguisiez JAMAIS la lame.

Une fois par mois :

- Inspectez la face inférieure de la tondeuse. Nettoyez-la si nécessaire. Grattez prudemment les fragments d'herbe collectés sous le châssis de la tondeuse (avec un petit bâton ou l'équivalent).
- Vérifiez le câble périphérique et ajoutez des piquets aux endroits où il est lâche ou non solidement fixé au sol. En cas de changement dû à la saison au niveau de la pelouse, veillez à ajuster le câble.
- Inspectez la station, et retirez-en la boue et les débris afin que l'amarrage s'effectue correctement.

IMPORTANT !

N'utilisez JAMAIS de nettoyeur haute pression pour laver la tondeuse. Les liquides risquent d'endommager les composants. Utilisez seulement un séchoir ou un chiffon humide pour essuyer la surface.




Pour un meilleur entretien et pour garder la tondeuse en bon état, il est recommandé de la faire vérifier par un revendeur agréé avant l'entreposage d'hiver.

*voir plus loin dans ce manuel

Utilisation du dispositif de désactivation

- Le retrait du dispositif de désactivation empêche toute utilisation de la tondeuse. La tondeuse continuera de se charger pendant qu'elle sera dans la base.

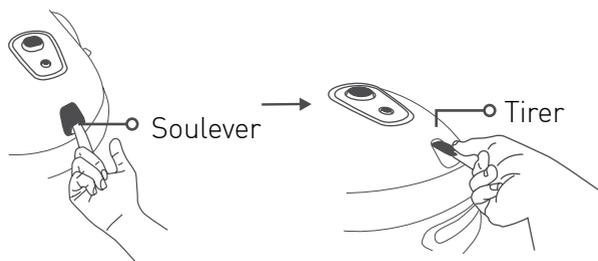


- Si le dispositif de désactivation est retiré, l'opération en cours est immédiatement interrompue, le voyant de verrou clignote trois fois et le voyant ON/OFF s'éteint.
- En cas d'actionnement d'un bouton du panneau de commande de la tondeuse, le voyant de verrou clignote trois fois pour indiquer que le dispositif de désactivation est manquant.
- Si l'antivol est activé, il le reste même si le dispositif de désactivation est retiré.

Remplacement de la lame


1. Éteignez la tondeuse en appuyant sur le bouton Tondre pendant 2 secondes.



2. Retirez le dispositif de désactivation.

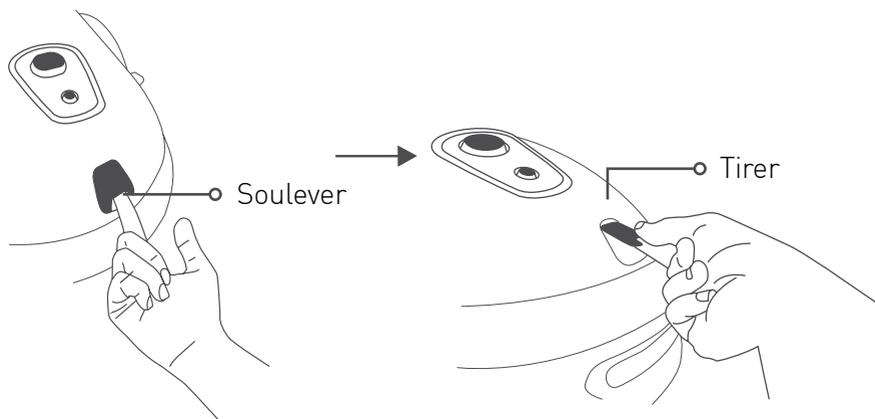

3. Mettez des gants anti-coupures et positionnez le RoboTool sur la lame de façon à ce qu'il la recouvre entièrement.

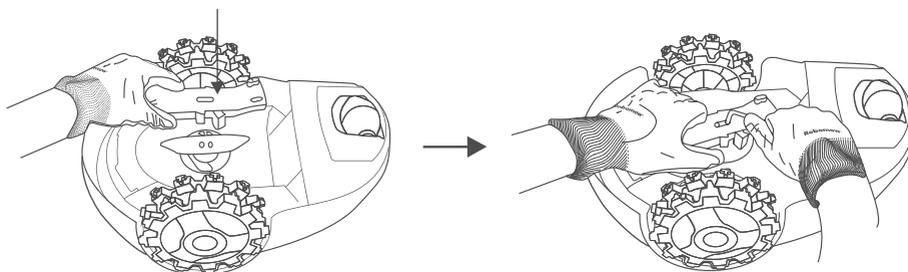

4. Utilisez la clé Allen fournie (qui accompagne la lame de recharge) pour desserrer les vis tout en tenant la lame avec le RoboTool.
5. Remplacez la lame par une neuve (Référence MRK9100A/ MRK9100W).
6. Assurez-vous de bien serrer les vis.

Entreposage d'hiver

La tondeuse

- Chargez totalement la tondeuse dans sa base
- Éteignez la tondeuse en appuyant sur le bouton Tondre pendant 2 secondes.
- Entreposez la tondeuse à l'intérieur dans un endroit sec, à une température supérieure à 0°C.

Station de base

- La station n'a pas besoin d'être rangée pour l'hiver. Elle peut rester sur la pelouse pendant l'hiver.
- Il est nécessaire de débrancher la prise de l'alimentation secteur pendant l'entreposage d'hiver.

Entretien d'hiver

- Pour un meilleur entretien et pour garder la tondeuse en bon état, il est recommandé de la faire vérifier par un revendeur agréé avant l'entreposage d'hiver.
- L'entretien d'hiver consiste à nettoyer les pièces de la tondeuse et le châssis, vérifier les pièces usées (telles que la lame, les roues, et autres pièces mobiles) et les remplacer si nécessaire, tester les fonctionnalités de la tondeuse et les composants de sécurité, vérifier la batterie et télécharger la dernière version du logiciel (qui peut ajouter de nouvelles fonctionnalités).

QR Code

Remplacement de la batterie

1. Vérifiez que la tondeuse n'est pas dans la station de base.
2. Éteignez la tondeuse en appuyant sur le bouton Tondre pendant 2 secondes.
3. Retirez le dispositif de désactivation.
4. En cas de remplacement de la batterie, prenez soin d'utiliser uniquement le modèle de batterie préconisé par le fabricant et assurez-vous que son type (Li-ion) correspond à votre tondeuse.
5. Avertissement ! N'utilisez pas de batterie non rechargeable.
6. Pour savoir comment orienter les pôles de la batterie et connaître la procédure de remplacement, consultez les instructions fournies avec la batterie de remplacement ou dans notre Centre d'aide en ligne.
7. Pour savoir comment procéder en cas de fuite de la batterie, consultez la section « Batteries » des instructions de sécurité fournies.
8. Protection de l'environnement :
 - a. Retirez la batterie de l'appareil avant de la mettre au rebut.
 - b. Vous devez la jeter en respectant les consignes de sécurité.
 - c. Pour des instructions supplémentaires sur la mise au rebut, consultez la section « Mise au rebut du produit » des instructions de sécurité fournies

5 Dépannage

Opérations simples de dépannage

En cas de problème, le voyant On/Off de la tondeuse s'éclaire en rouge. Appuyez sur n'importe quel bouton pour voir si cela déclenche un son signalant un problème. Le tableau ci-dessous indique l'opération correspondante à effectuer.

Nb de sons émis	Voyant ON-OFF	Signification	Action corrective
•	Rouge clignotant	Tondeuse hors de la zone / tondeuse bloquée sur place / levée détectée / connexion incorrecte	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble périphérique n'est pas trop près du bord ou sur une zone en pente.• Déplacez la tondeuse à l'intérieur de la pelouse ou à l'écart de cet emplacement particulier et recommencez l'opération.• Recherchez d'éventuels trous dans le sol. Bouchez ces zones avec de la terre ou aplanissez.• Échangez les câbles au niveau de la tête de la station
••	Rouge clignotant	Vérifiez la lame / surchauffe du moteur de tonte	<ul style="list-style-type: none">• Retirez le dispositif de désactivation et vérifiez sur la lame la présence de corps étrangers ou de débris empêchant leur rotation.• Augmentez la hauteur de coupe.
•••	Rouge clignotant	Pas de signal / attend le signal / câble coupé	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que l'alimentation est branchée à la prise de courant.• Inspectez la connexion de l'alimentation et du câble périphérique à la station.• Consultez l'indication de la station. Si le câble est coupé, réparez-le à l'aide des connecteurs fournis.

Nb de sons émis	Voyant ON-OFF	Signification	Action corrective
••••	Rouge clignotant	Vérifier roues motrices / surchauffe du moteur de traction	<ul style="list-style-type: none"> Retirez le dispositif de désactivation, examinez les roues et enlevez l'herbe et autres éléments.
Aucun	Rouge clignotant (deux voyants)	Pas d'alimentation / problème de charge	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'alimentation est branchée à la prise de courant. Assurez-vous qu'il y ait une bonne connexion entre l'alimentation et la station de base. Nettoyez les broches de charge.
Aucun	Rouge fixe	Autres erreurs	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez dans l'appli* mobile ou appelez le service.

(*) Toutes les erreurs et actions correctives correspondantes sont également communiquées et décrites dans l'appli.

Indications spéciales

Indication	Signification
Sons intermittents + voyant ON/OFF LED rouge	La tondeuse a été soulevée ou inclinée.
Son d'erreur + le voyant Batterie clignote deux fois en rouge	Tentative de tonte alors que la batterie est faible. Commencez par recharger la batterie.
Son d'erreur + le voyant Verrou clignote deux fois	Tentative de tonte alors que la sécurité enfant est activée. Appuyez simultanément sur les boutons Tondre et STOP pour désactiver temporairement la sécurité enfant. Ensuite, appuyez sur Tondre une ou deux fois pour démarrer la tonte.
Son d'erreur + le voyant Verrou clignote trois fois	Tentative de tonte alors que l'antivol est activé. Commencez par déverrouiller la tondeuse depuis un appareil mobile enregistré.
Les voyants ON/OFF et Batterie clignotent simultanément en rouge en cas de pression sur le bouton Tondre	La tension de la Batterie est trop faible pour pouvoir allumer la tondeuse. Vous devez continuer de charger la tondeuse.
Le voyant Verrou clignote trois fois tandis que le voyant ON/OFF est éteint	Le dispositif de désactivation est retiré. Insérez le dispositif de désactivation pour faire fonctionner la tondeuse.

Redémarrage de votre tondeuse

Si pour une raison ou pour une autre vous devez réinitialiser votre tondeuse, il suffit de l'éteindre et de la rallumer en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Rétablissement des paramètres usine

Lorsque vous devez rétablir les paramètres usine de la tondeuse, appuyez sur le bouton Tondre pendant plus de 10 secondes (jusqu'à ce qu'un son long soit émis et que tous les voyants commencent à clignoter) pendant que la tondeuse est mise hors tension.

6 Foire Aux Questions



La tondeuse ne s'amarre pas correctement et rate parfois les contacts de la station.

L'entrée de la station n'est pas plate. Nivelez le sol de la pelouse autour de la station pour faciliter l'entrée. Posez le câble périphérique en suivant les instructions d'installation du guide fourni. Assurez-vous de placer la station sur un sol relativement nivelé.



Tonte de mauvaise qualité

La lame est peut-être émoussée. Retirez le dispositif de désactivation. Mettez des gants anti-coupures et inspectez la lame. Si nécessaire, remplacez-la. Évitez de tondre de l'herbe mouillée. Pour une meilleure coupe, utilisez votre tondeuse lorsque l'herbe est sèche. Il est conseillé de ne pas tondre durant les premières heures du matin.



Tonte irrégulière

Le temps de tonte est insuffisant. Augmentez la durée de tonte de votre pelouse. Ajoutez d'autres périodes de fonctionnement par jour (selon le modèle) ou ajoutez des points de départ pour bénéficier d'une couverture plus uniforme.



La tondeuse ne quitte pas la base pendant une longue période

Utilisez l'appli mobile, cliquez sur l'icône de tonte située en bas à droite pour ouvrir l'écran d'info et comprendre pourquoi la tondeuse n'a pas démarré.



La tondeuse cogne trop souvent contre une bordure rigide de la pelouse

Déplacez le câble périphérique à une distance de 47 cm de toute bordure rigide (telle qu'une barrière) de la pelouse.




La tondeuse est très bruyante

La lame est peut-être endommagée ou déséquilibrée. Vérifier que votre pelouse soit libre de branches, pierres ou autre objet qui pourrait endommager la lame. Remplacez la lame si nécessaire.

Annexe A

Possibilités d'installation supplémentaires


1. Installation interne en angle

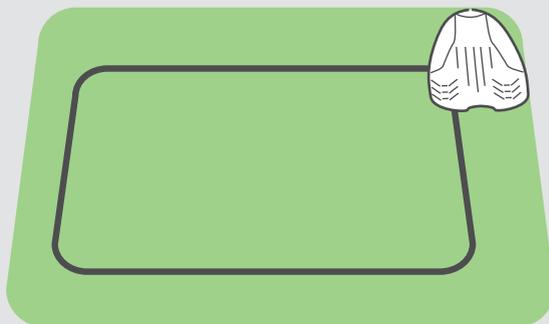

QR code

Pour plus d'informations, consultez le Centre d'aide depuis l'appli mobile.

2. Installation externe en angle

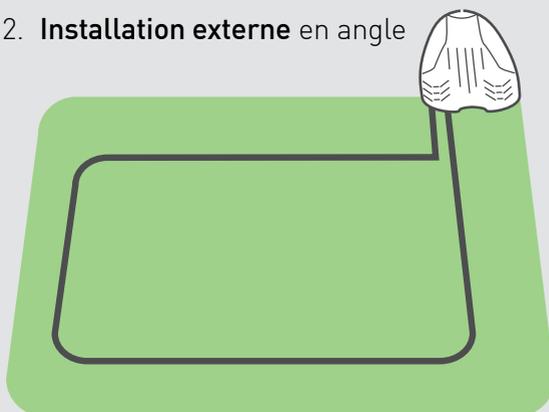

Pour plus d'informations, consultez le Centre d'aide.

Exige de configurer
des points de départ
via l'appli


Annexe B

Zones secondaires

Zones secondaires liées


Si votre pelouse possède des zones supplémentaires reliées par un passage que la tondeuse peut emprunter, respectez les règles suivantes :

- Sur ce passage, les câbles doivent être espacés de 15 cm minimum
- La largeur minimale de ce passage est de 80 cm

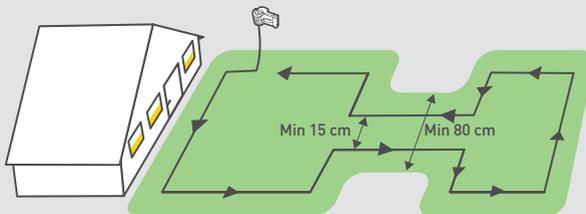

Zones secondaires séparées

Si votre pelouse possède des zones totalement séparées (par une clôture, un chemin, une allée, etc.), vous pouvez étendre le câble périphérique de façon à ce qu'il couvre ces zones secondaires, comme indiqué sur l'illustration.

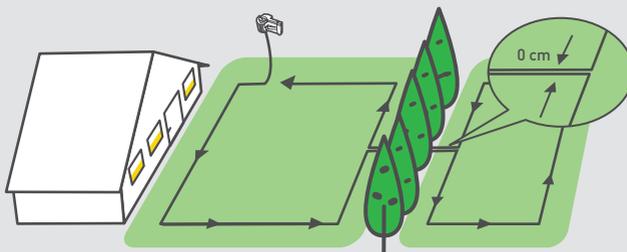

Annexe C

Opérations courantes

Opération	Mode opératoire
Mise sous/hors tension	Appuyer sur  pendant 2 secondes
Démarrer une tonte normale (jusqu'à 2 heures)	Appuyez sur  une fois
Démarrer une tonte courte (60 min)	Appuyez sur  deux fois
Envoyer la tondeuse à la station	Appuyez sur  lorsque la tondeuse est inactive

Indications courantes :

Vert clignotant : la tondeuse est en train de se charger sur la station

Rouge clignotant : un problème s'est produit. Pour plus d'informations, consultez la section « Dépannage » de ce manuel ou connectez-vous avec l'appli mobile.

Rouge clignotant rapide : le câble périphérique est coupé. Vérifiez la connexion du câble périphérique à la station. Pour savoir comment trouver où le câble est coupé, consultez le Centre d'aide en ligne.

