

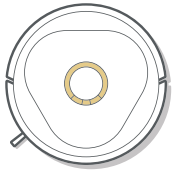
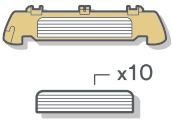
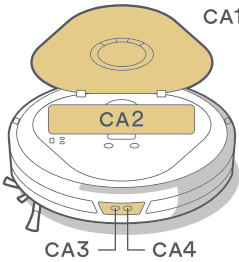
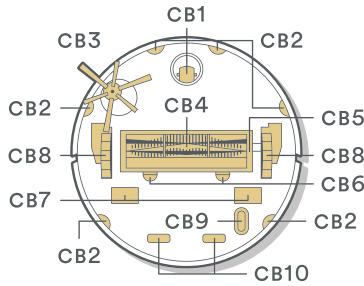
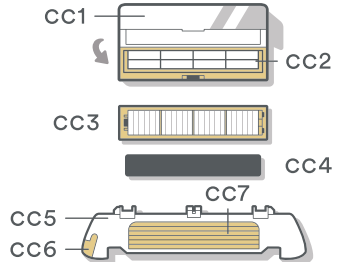
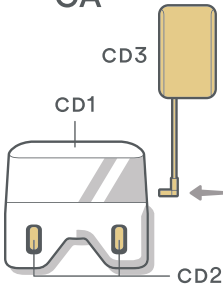
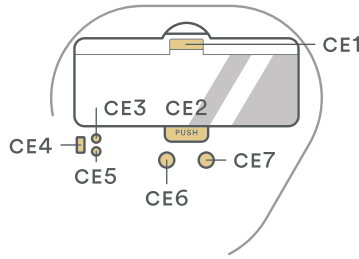
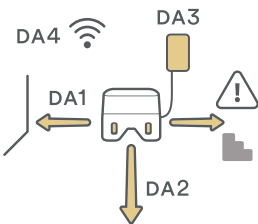
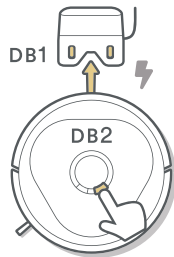


**A****A1****A2****A3****A4****B****B1****B2****B3****B4****B5****B6****C****CA****CB****CC****CD****CE****CF****D****DA****DB****DC1****DD1**

D

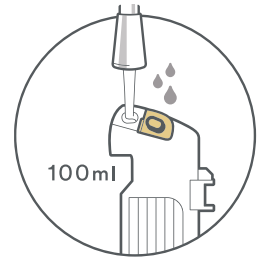


DD2

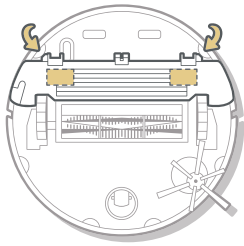

DF1




DF2

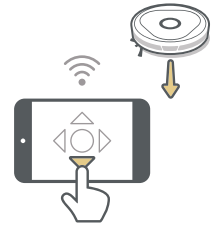


DG1


E

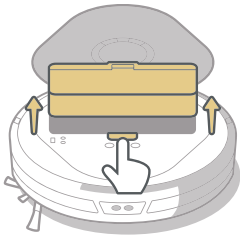


EA1

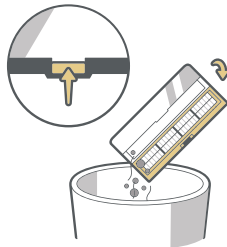


EA2

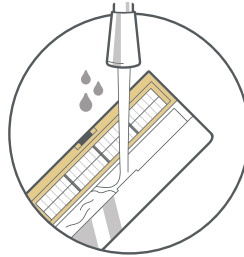


EB1

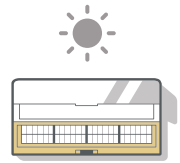


EB2

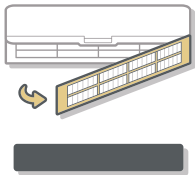


EC1

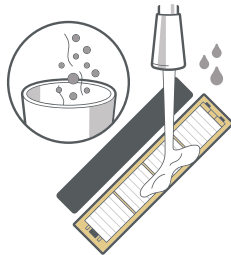


EC2

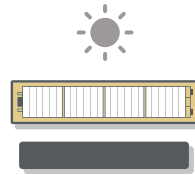


EC3

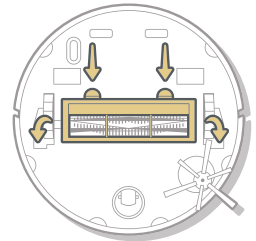


ED1

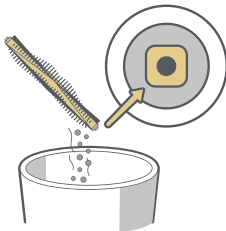


ED2

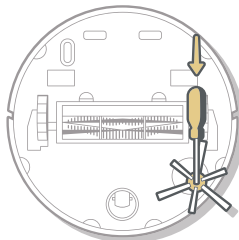

EE1

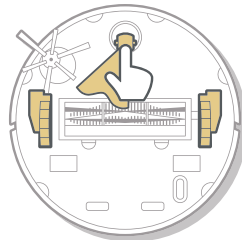

EF1

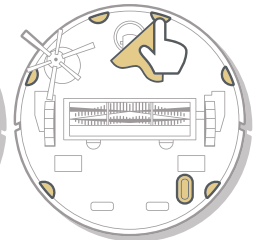


EG1

trifo

Lucy<sup>+</sup>

AI Home Robot  
Vacuum & Mop

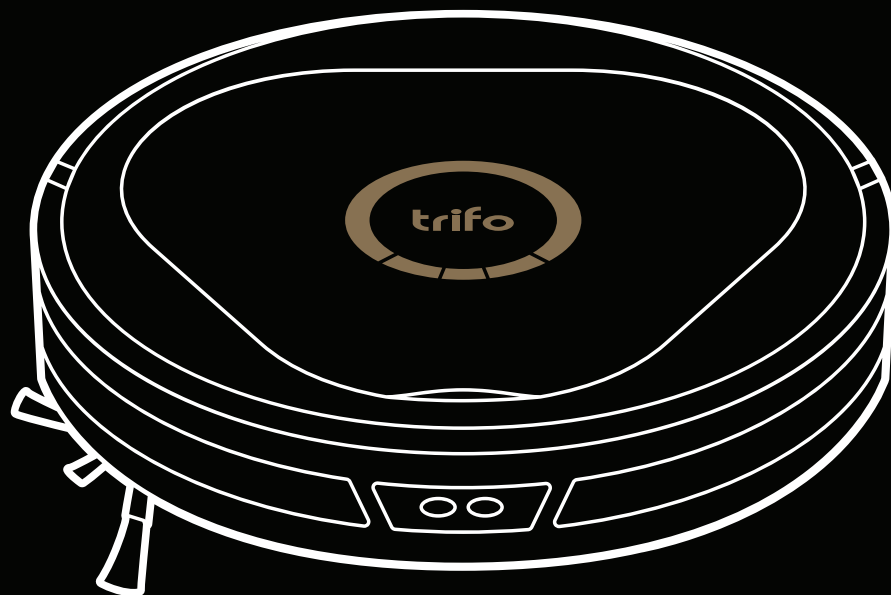

## Owner's Guide

Guide de l'utilisateur, Guía del propietario, Guida del proprietario,  
Benutzerhandbuch, 用户指南, オーナーガイド

# Bienvenue dans la famille Trifo

Nous avons pensé que vous pourriez consacrer plus de temps à vos passions. C'est pourquoi nous avons développé Lucy, votre robot domestique IA. Lucy est ravie de rejoindre notre famille et saura prendre soin de votre maison pendant de longues années.

Il s'agit d'un robot nettoyeur sophistiqué conçu avec des technologies de pointe pour garantir la perception de la profondeur et le contournement des obstacles. Elle possède une intelligence artificielle pour cartographier la pièce et y évoluer. Sa caméra 1080P HD enregistre des vidéos en direct pour surveiller votre domicile. Son système breveté jouit d'une puissance d'aspiration inégalée. Vous allez découvrir ses nombreuses fonctionnalités. Ce guide de l'utilisateur vous donnera des consignes faciles et des conseils à suivre en cas de panne afin de faire fonctionner, nettoyer et entretenir cet appareil comme il se doit. Nous incluons également un livret intitulé « Consignes de sécurité et garantie » qui contient des informations importantes relatives à la sécurité et au produit. Il est conseillé de le lire avant d'utiliser ce produit.


Enfin, votre vie privée est importante à nos yeux. Chez Trifo, nous nous engageons à traiter vos données avec transparence et honnêteté. Nous vous demanderons toujours votre permission avant de partager des informations pouvant être rattachées à votre personne, telles que votre adresse électronique. Nous déclinons nos efforts pour garantir la sécurité de vos données. Pour en savoir plus sur notre Politique de confidentialité, veuillez cliquer sur le lien [trifo.com/privacy-policy](https://trifo.com/privacy-policy).

Conçu avec ❤ en Californie,

L'équipe de Trifo

VEUILLEZ UTILISER LE GUIDE VISUEL POUR TOUTE RÉFÉRENCE

RETIREZ LA BANDE PROTECTRICE AVANT TOUTE UTILISATION :

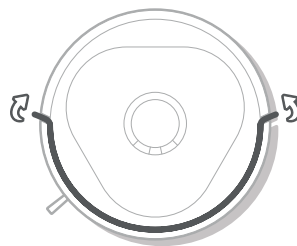

**REMARQUE :** Lucy est livrée partiellement chargée. Nous vous conseillons de charger Lucy pendant 5 heures avant la première utilisation. Elle retournera directement à sa base de chargement lorsque la batterie aura atteint un niveau inférieur à 15 %.

#### EXIGENCES SYSTÈME :

pour régler les paramètres et obtenir une performance optimale de Lucy, vous aurez besoin d'un téléphone ou d'une tablette iOS ou Android compatible avec l'application Trifo Home, d'un compte Trifo, d'une connexion au réseau Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz ou 5 GHz) et d'une prise électrique située à l'intérieur.

---

Ce document contient des informations susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable. Veuillez consulter le lien suivant : [trifo.com/user-manuals](https://trifo.com/user-manuals). v.08/2020

## A - CONTENU DE LA BOÎTE

A1 - Robot IA pour la maison Lucy

A2 - Base de chargement et adaptateur électrique

A3 - Module de lavage du sol et coussinets jetables pour laver le sol (10)

A4 - Guide de l'utilisateur, consignes de sécurité et garantie

## B - POUR COMMENCER

L'application Trifo Home vous indiquera comment effectuer les réglages, installer et tester toutes les fonctionnalités de l'appareil. Assurez-vous que Lucy est bien allumée.

B1 - Téléchargez l'application pour Android ou iOS.

B2 - Créez un compte.

B3 - Tapez sur le « + » pour ajouter Lucy.

Sélectionnez « Lucy » pour commencer.

B4 - Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

B5 - Maintenez le code QR devant l'objectif de la caméra de Lucy (soit à 20–40 cm environ) afin d'établir la connexion.

B6 - Une fois la connexion établie, Lucy est prête à nettoyer !

## C - TOUT SUR LUCY

### CA - Vue du haut

CA1 - Couvercle supérieur

CA2 - Récipient à déchets et filtres

CA3 - Capteur de profondeur intelligent

CA4 - Caméra 1080P HD

### CB - Vue de dessus

CB1 - Roulette pivotante

CB2 - Capteurs de pentes (6)

CB3 - Brosse pour balayer les bords

CB4 - Brosse à rouleau multi-surfaces

CB5 - Couvercle de la brosse à rouleau

CB6 - Attaches pour libérer la brosse à rouleau

CB7 - Velcro pour fixation de la serpillière (2)

CB8 - Roues d'entraînement (2)

CB9 - Détecteur de piste optique

CB10 - Points de contact pour le chargement

### CC - Bac à poussières et module de lavage du sol

CC1 - Bac à poussières (600 ml)

CC2 - Porte du bac à poussières

CC3 - Filtre HEPA

CC4 - Filtre primaire

CC5 - Module pour laver le sol (100 ml)

CC6 - Couvercle du réservoir

CC7 - Coussinet de lavage du sol jetable

### CD - Base de chargement

CD1 - Indicateur de signal

CD2 - Points de contact pour le chargement

CD3 - Adaptateur secteur

### CE - Boutons et témoins visuels (couvercle ouvert)

CE1 - Bouton de dégagement de la porte du bac à poussières

CE2 - Bouton de dégagement du bac à poussières

CE3 - Témoin Wi-Fi

CE4 - Port de chargement USB

CE5 - Bouton de réinitialisation

CE6 - Bouton et témoin d'alimentation

CE7 - Bouton et témoin de recharge

### CF - Boutons et témoins (couvercle fermé)

CF1 - Bouton et témoin d'alimentation

CF2 - Bouton et témoin de recharge

## Signification du témoin visuel :

Wi-Fi	
Bleu en continu	Connecté
Bleu clignotant	En cours de connexion
Off	Non connecté
Alimentation	
Blanc en continu	En marche
Rouge en continu	Hors service
Blanc clignotant lentement	Réinitialisation en cours
Blanc clignotant	Mise à jour ou réinitialisation
Recharge	
Orange en continu + Alimentation : rouge en continu	Batterie faible (< 15 %)
Orange en continu + Alimentation : éteinte	Charge complète
Orange clignotant lentement + Alimentation : éteinte	En cours de charge
Orange clignotant lentement	Retour à la base de chargement
Vert en continu	Caméra : On (marche)
Vert clignotant	Capteur de mouvements : On

## D - FONCTIONNEMENT DE LUCY

### DA - Positionner la base de chargement

**⚠ AVERTISSEMENT** : pour éviter le risque de chute de Lucy dans les escaliers, placez la base à au moins 2 m de distance des escaliers.

Placez la base contre un mur dans un espace ouvert et non encombré.

Respectez les distances suivantes autour de la base :

DA1 - au moins 0,5 m de chaque côté de la base.

DA2 - au moins 1,8 m devant la base.

DA3 - La base doit être branchée en permanence.

DA4 - La base doit toujours se trouver à portée du réseau Wi-Fi.

### DB - En cours de charge

**i REMARQUE** : rechargez Lucy une fois par trimestre en cas de non-utilisation.

DB1 - Pour activer la batterie, positionnez les points de contact de Lucy sur ceux de la base de chargement.

DB2 - Pour renvoyer Lucy à sa base, appuyez brièvement sur le bouton  .


### DC - Aspirer

**i REMARQUE** : afin d'optimiser l'efficacité de Lucy, éliminez les obstacles éventuels du sol avant le nettoyage.

Pendant le nettoyage, Lucy explorera automatiquement votre domicile.

Elle retournera à sa base de chargement à la fin de sa tâche de nettoyage et quand elle aura besoin de se recharger.

DC1 - Appuyez longtemps sur le bouton  pour la démarrer ou l'arrêter.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour démarrer ou arrêter le nettoyage.

- Pour nettoyer un endroit précis, veuillez utiliser la commande à distance via l'application.

### DD - Laver le sol

**⚠ AVERTISSEMENT** : retirez le module de lavage du sol avant le chargement. L'entrée en contact de l'eau avec la base de chargement pourrait provoquer des dommages non désirés, des blessures graves ou même la mort.

**i REMARQUE** : la surface maximale de lavage du sol s'élève à 46,5 m<sup>2</sup>.

DD1 - Ouvrez le couvercle du réservoir et remplissez le module de lavage du sol avec de l'eau. Refermez le couvercle hermétiquement.

DD2 - Fixez le module en superposant les bandes Velcro. Appuyez fermement.

- Fixez le coussinet de lavage du sol en superposant les bandes Velcro et en appuyant dessus.

- Retirez le module lorsqu'il n'est pas utilisé.

### DF - Diffuser et enregistrer une vidéo

**i REMARQUE** : pour des raisons de confidentialité, les enregistrements vidéo et audio peuvent uniquement être sauvegardés sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus, consultez l'application Trifo Home.

DF1 - Les enregistrements effectués par la caméra de Lucy peuvent uniquement être visionnés sur l'application Trifo Home. Vous pouvez recevoir des alertes et des notifications lorsqu'un mouvement spécifique est détecté.

DF2 - Portée de l'enregistrement vidéo, de jour : horizontal 68°, vertical 42°.


De nuit : horizontal 60°, vertical 45°. La portée maximale de l'enregistrement audio s'élève à 3 m.

### DG - Commande à distance via l'application

**⚠ AVERTISSEMENT** : Lucy n'est pas un jouet. Toute utilisation non conforme de Lucy par le biais de la télécommande de l'application peut entraîner des dommages ou des blessures non désirés.

DG1 - Dans l'application Trifo Home, vous aurez accès aux fonctions primaires de Lucy, notamment le mouvement, la puissance d'aspiration et l'enregistrement vidéo.

### Dépannage

Problèmes avec le Wi-Fi ou hors ligne : appuyez longuement sur le bouton  pour réinitialiser la connexion.

Réinitialisation : appuyez longuement sur le bouton Reset.

## E - ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour continuer à profiter des performances optimales de Lucy, veuillez effectuer les opérations suivantes. Les vidéos explicatives sont présentées dans l'application Trifo Home et sur le site [trifo.com/support](https://trifo.com/support).

### EA - Vider le bac à poussières

EA1 - Appuyez sur le bouton pour libérer le bac et soulevez-le pour l'extraire.

EA2 - Appuyez sur le bouton pour libérer la porte et l'ouvrir. Retirez les déchets.

- Fermez la porte avant de réinstaller le bac.

### EB - Nettoyer le bac à poussières

- Soulevez et sortez le bac. Videz-le.

EB1 - Rincez l'intérieur du bac à poussières avec de l'eau.

EB2 - Séchez-le complètement avant de le remettre en place.

## EC - Nettoyer les filtres

EC1 - Retirez les filtres en tirant sur le couvercle de gauche du filtre HEPA.

EC2 - Retirez les déchets et lavez les deux filtres.

EC3 - Séchez-les complètement avant de les remettre en place.

## ED - Nettoyer la brosse à rouleau multi-surfaces

**i** **REMARQUE** : utilisez des ciseaux pour éliminer tout enchevêtrement de poils.

ED1 - Appuyez sur les deux attaches pour libérer la brosse à rouleau et relevez le couvercle.

ED2 - Retirez la brosse et tous les poils ou déchets ramassés.

- Remettez-la en place en insérant la cheville carrée. Une fois qu'elle est bien en place, refixez le couvercle.

## EE - Nettoyer la brosse pour balayer les bords

EE1 - Utilisez le tournevis pour retirer la vis qui maintient la brosse en place.

- Tirez la brosse pour retirer les déchets. Réinstallez-la.

## EF - Nettoyer la roulette pivotante et les roues à entraînement

EF1 - Humidifiez un chiffon doux et propre. Essayez soigneusement.

## EG - Nettoyer les objectifs de la caméra, les capteurs et les points de contact

**⚠** **AVERTISSEMENT** : ne vaporisez aucun liquide sur les objectifs, les capteurs ou les contacts.

EG1 - Essayez les objectifs, capteurs et contacts à l'aide d'un chiffon souple, doux et propre.

Composant	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement*
Bac à poussières	Nettoyez selon les besoins	
Filtre primaire et filtre HEPA	Une fois par semaine (deux fois par semaine si vous avez un animal domestique)	Tous les 3 mois
Roulette pivotante	Toutes les 2 semaines	
Objectifs de la caméra	Une fois par semaine	
Capteurs et points de contact	Une fois par mois	

Brosse de nettoyage des bords et brosse à rouleau multi-surfaces	Toutes les 2 semaines (une fois par semaine si vous avez un animal domestique)	Tous les 6 à 12 mois
--	--	----------------------

**i** **REMARQUE** : cf. [trifo.com/accessories](http://trifo.com/accessories) pour les pièces détachées.

\*La fréquence de remplacement est susceptible de varier. Remplacez chaque composant présentant des traces visibles d'usure.

## Service Client Trifo

**Vous avez des questions ou des remarques ?** Veuillez contacter Trifo avant de contacter votre revendeur. Consultez [trifo.com](http://trifo.com) pour obtenir des conseils, des réponses aux questions les plus fréquemment posées et des informations sur nos accessoires. Vous pouvez aussi trouver ces informations dans l'application Trifo Home.

### États-Unis et Canada

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter notre Service Client au **(866) 908-7436** ou nous envoyer un courrier électronique à l'adresse [support@trifo.com](mailto:support@trifo.com) en mentionnant votre nom, coordonnées et le numéro de série de votre produit.

Horaires du service Client Trifo États-Unis

Chaque jour de 6:00 à 21:00 (HAP – heure avancée du pacifique).

### Hors États-Unis et Canada

Vous trouverez votre service Client local sur [trifo.com/support](http://trifo.com/support).

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



## AVERTISSEMENT : LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

Ce robot aspirateur est destiné **EXCLUSIVEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR**

- Lisez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser votre robot.
- Votre robot contient de nombreux composants électriques. Ne le pulvérisez pas, ne le rincez pas et ne le plongez pas dans l'eau. Suivez toutes les consignes pour le nettoyage et la maintenance.
- Ne tentez pas de le réparer ou de modifier les fonctions électriques et mécaniques de votre robot. Il n'existe aucun composant nécessitant une intervention de votre part à des fins de maintenance à l'intérieur de l'appareil. L'altération de ces fonctions peut créer une situation dangereuse qui annulera votre garantie.

Cet appareil peut être uniquement utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ne disposant d'aucune expérience et connaissances en la matière s'ils ont été supervisés ou formés pour savoir comment utiliser l'appareil d'une façon sûre et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le robot. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par un enfant sans surveillance.



Symbole de danger : il vous avertit des risques de blessures physiques potentielles. Respectez toutes les consignes de sécurité mentionnées après ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de mort.



Risque d'électrocution



Risque d'incendie



Tenir hors de portée des enfants



Helpful information

**AVERTISSEMENT** : Situation dangereuse — si elle n'est pas évitée, elle est susceptible de provoquer la mort ou des blessures graves.

**ATTENTION** : Situation dangereuse — si elle n'est pas évitée, elle est susceptible de provoquer des blessures mineures ou modérées.

**REMARQUE** : Situation dangereuse — si elle n'est pas évitée, elle est susceptible de provoquer des dégâts matériels.



# VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES

**IMPORTANT :** votre robot contient une interface logicielle qui permet au fabricant de fournir des mises à jours au micrologiciel interne si de telles mises à jour sont mises à disposition des utilisateurs. Toute tentative d'accéder, récupérer, copier, modifier, distribuer ou utiliser d'une toute autre manière le logiciel Trifo est totalement interdite.

## GÉNÉRALITÉS

### **AVERTISSEMENT**

- Votre robot n'est pas un jouet. Les jeunes enfants et les animaux domestiques doivent être surveillés lorsque le produit est en cours d'utilisation.
- Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur votre robot ou votre base de chargement.
- N'utilisez pas d'adaptateurs secteur non autorisés. L'utilisation d'un adaptateur secteur non autorisé peut provoquer la surchauffe de la batterie, l'apparition de fumée, l'inflammation ou l'explosion de la batterie.
- Ne saisissez pas votre robot ou la base de chargement avec des mains mouillées.
- Ne touchez pas la prise de courant ni l'adaptateur secteur avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas votre robot ou la base de chargement à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme nue.
- Ne faites pas brûler le robot. Ceci pourrait provoquer l'explosion des batteries.
- Rangez et utilisez votre robot exclusivement dans une pièce à température ambiante. Évitez de l'utiliser dans des environnements extrêmement chauds ou froids (au-dessus de 40 °C ou au-dessous de 0 °C). Ne faites pas fonctionner le robot dans un environnement mouillé ou humide.
- Le filtre primaire et le filtre HEPA sont lavables. Séchez-les complètement avant de les remettre en place.

### **ATTENTION**

- N'utilisez pas votre robot pour ramasser de gros débris, des objets tranchants, du verre, des résidus liquides, de l'eau de Javel, de la peinture, de l'essence ou des substances inflammables telles que des cigarettes et des allumettes.
- Quand votre robot passe par-dessus un cordon d'alimentation ou tire dessus, il est susceptible de faire tomber l'objet d'une table ou d'une étagère. Avant d'utiliser votre robot, ramassez tout objet, tels que des vêtements, des papiers en vrac, des cordons de rideaux ou de stores, des cordons d'alimentation ou tout autre objet fragile.
- N'oubliez pas que le robot se déplace tout seul. Lorsque vous marchez dans la zone où le robot fonctionne, faites attention à ne pas marcher dessus.
- Ne faites pas fonctionner le robot dans une zone où des bougies allumées ou des objets fragiles se trouvent sur le sol à nettoyer.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne faites pas fonctionner votre robot dans une pièce où des bougies allumées sont placées sur des meubles que le robot pourrait heurter accidentellement.
- Ne tordez pas les fils de manière excessive.

## REMARQUE :

- Rangez la zone à nettoyer avant d'utiliser votre robot. Retirez les cordons d'alimentation et les petits objets du sol. Faites disparaître les franges du tapis en dessous et relevez tout objet au-dessus du sol, par exemple des rideaux et des nappes.
- Ne bloquez pas la bouche d'aspiration de votre robot. Vérifiez que la bouche d'aspiration de votre robot n'est pas obstruée par des déchets.
- Ne placez aucun objet sur le dessus de votre robot.
- Ne rayez pas les objectifs de la caméra. Nettoyez les objectifs chaque semaine avec un chiffon doux et sec.
- Ne faites pas fonctionner l'aspirateur dans une pièce où dort un bébé ou un enfant.
- N'utilisez pas le robot sur un meuble ou dans un escalier pour éviter qu'il ne tombe.

### MODULE POUR LAVER LE SOL



- Retirez le module de lavage du sol avant le chargement.
- Ne faites pas marcher votre robot avec le module de lavage du sol dans des zones où se trouvent des appareils électriques sur le sol.



- Les sols sont susceptibles d'être mouillés après le lavage.
- Ne placez pas le module de lavage du sol plein d'eau dans une position verticale. Il est susceptible de fuir.

## REMARQUE :

- N'utilisez pas l'option de nettoyage du sol avec de l'eau sur les moquettes.

### BASE DE CHARGEMENT



- Arrêtez d'utiliser le produit si la base de chargement est endommagée.

# VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES

- N'utilisez pas la base de chargement si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. Il faut les remplacer.
- Pour éviter le risque de chute de votre robot dans les escaliers, assurez-vous de placer la base à au moins 2 m de distance des escaliers.

## REMARQUE :

- La batterie est une batterie non remplaçable par l'utilisateur. L'appareil contient une batterie uniquement remplaçable par un technicien expérimenté.

### BATTERIE



- La batterie est une batterie non remplaçable par l'utilisateur. L'appareil contient une batterie uniquement remplaçable par un technicien expérimenté.



Ce symbole signifie **NE PAS JETER** : les appareils électriques ne peuvent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés ; utilisez des installations de collecte séparées pour garantir un recyclage approprié. Le respect des règles d'élimination et de recyclage contribue à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur l'élimination et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service d'élimination ou la boutique où vous l'avez acheté.

## ENTRETIEN :

- Avant de ranger votre robot, éteignez-le et essuyez-le avec un chiffon doux, propre et sec.
- Rechargez Lucy une fois par trimestre en cas de non-utilisation.
- Retirez les cheveux enchevêtrés et tout débris coincé dans les roues chaque semaine.
- Nettoyez la brosse à rouleau multi-surfaces chaque semaine et remplacez-la tous les 6 à 12 mois.
- Nettoyez la brosse pour balayer les bords tous les mois et remplacez-la tous les 3 à 6 mois.
- Nettoyez le bac à poussières tous les 15 jours. Séchez le bac à poussières complètement avant de le remettre en place.
- Nettoyez les objectifs chaque semaine avec un chiffon propre, doux et sec.
- Nettoyez les capteurs et les points de contact chaque semaine avec un chiffon propre, doux et sec.

Tension nominale : 14,4 V CC, puissance nominale : 40 W  
Entrée : 20 V CC, 2 A ; Capacité de la batterie : 5 200 mAh

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA FCC

Veillez noter que les changements ou modifications non expressément approuvés par l'entité responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à l'article 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

### SUBSTANCES NOCIVES

Les substances nocives telles que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les biphenyles polybromés (PBB), les éthers diphenyliques polybromés (PBDE) et les phthalates tels que le phthalate de bis (2-éthylhexyle ou DEHP), phthalate de butyle et de benzyle (BBP), le phthalate de dibutyle (DBP) et le phthalate de diisobutyle (DIBP) respectent les limites imposées par la directive RoHS (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE.



Norme exécutive :

IEC 60335-2-2: 2019 | IEC 60335-1: 2010 + A1:2013 + A2: 2016

EN 60335-2-2: 2010 + A11: 2012 + A1: 2013 | EN 62233: 2008

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + A14: 2019 + A2: 2019

# VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES

Le robot est un produit laser de classe 1. Il est sans danger dans toutes les conditions normales d'utilisation, y compris l'exposition des yeux. L'étiquette de sécurité du laser est apposée sur le produit. Les utilisateurs, en particulier les enfants, doivent éviter de regarder un laser à l'œil nu et d'exposer leur peau au faisceau du laser, surtout à courte distance. Nettoyez le produit lorsque l'alimentation est coupée.

## GARANTIE

Le robot domestique IA Lucy pour aspirer et laver le sol de Trifo est garanti pendant 1 an. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication susceptibles de survenir lors d'un usage normal de votre robot. Dans le cas de la batterie, une période de garantie de six (6) mois s'applique. Toutes les garanties limitées commencent à la date de l'achat.

Pour faire valoir vos droits à la garantie, obtenir de l'assistance ou d'autres informations, veuillez écrire un courriel électronique à l'adresse [support@trifo.com](mailto:support@trifo.com) en mentionnant vos noms, coordonnées et le numéro de série du produit.

---



Trifo Inc

4699 Old Ironsides Dr. Suite 390  
Santa Clara, CA 95054. États-Unis

Shenzhen Trifo Technology Co., Ltd.  
Room 201, Building A, No.1,  
Qianwan Road 1, Qianhai  
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, Chine

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : [www.trifo.com](http://www.trifo.com)

v.08/2020